




Item #625-683
Model #GGHL00019

USE AND CARE GUIDE

ARROW GAZEBO

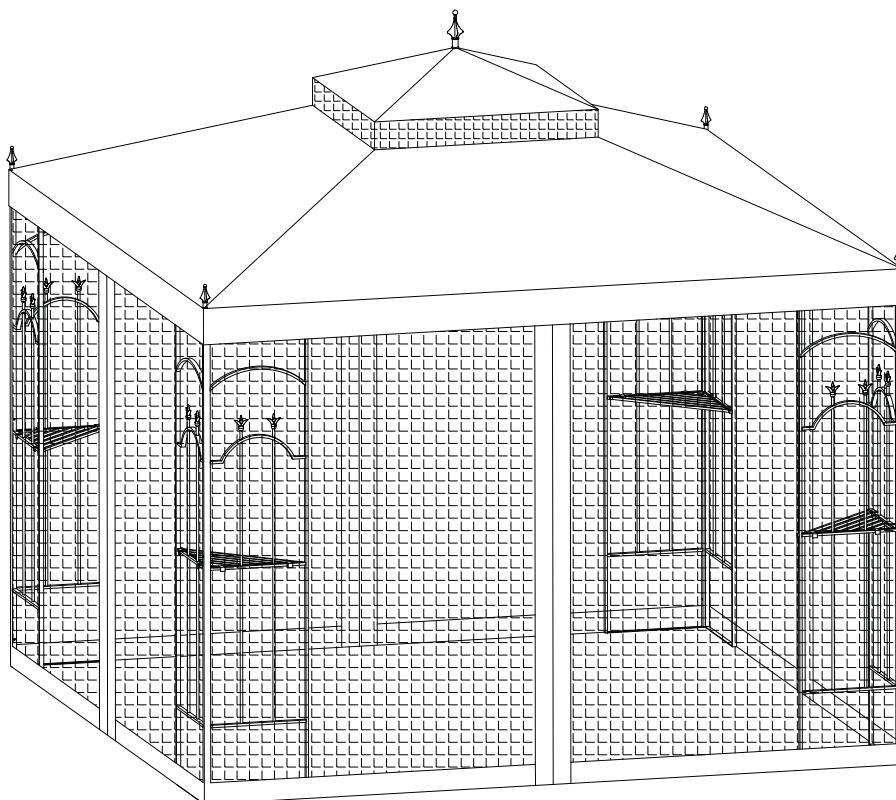

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST Monday - Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this gazebo. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Assembly	3
Warranty	2	Planning Assembly	3
What is Covered	2	Hardware Included	3
What is Not Covered	2	Package Contents	4
Safety Information	2	Assembly	5
		Care and Cleaning	15

Warranty

1 YEAR FRAME AND FABRIC WARRANTY

WHAT IS COVERED

We warrant the frame and fabric to be free of manufacturing defects to the original purchaser for one year.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and package charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, hardware, acts of nature, fire, freezing and abusive use. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. We reserve the right to make the substitutions with similar merchandise, if the model in question is no longer in production.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HamptonBay.com.

Safety Information



WARNING: Keep all flame and heat sources away from this gazebo fabric.



WARNING: The application of any foreign substance to the gazebo fabric may render the flame-resistant properties ineffective.



WARNING: This gazebo is made with fabric that meets CPAI - 84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.



CAUTION: This gazebo is made for the explicit purpose of providing limited outdoor sunshade and is not to be used as a toy, shelter, or tent.



CAUTION: Do not locate the gazebo near any open flame.



CAUTION: Do not use the gazebo as a support.



CAUTION: Do not shake, lean, or climb on the gazebo.




CAUTION: Children under the age of 10 who are near the gazebo should be supervised by a competent adult at all times.

Pre-Assembly


PLANNING ASSEMBLY


Read all instructions before assembly.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

**NOTE:** More than one person may be required to complete the assembly for this product.

HARDWARE INCLUDED


**NOTE:** Hardware not shown to actual size.

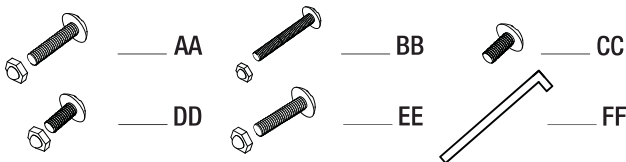

Part	Description	Quantity
AA	M6x18 Bolt and nut	8
BB	M6x35 Bolt and nut	12
CC	M6x15 Bolt	4
DD	M6x10 Bolt and nut	4
EE	M6x28 Bolt and nut	16
FF	Ground spike	12

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

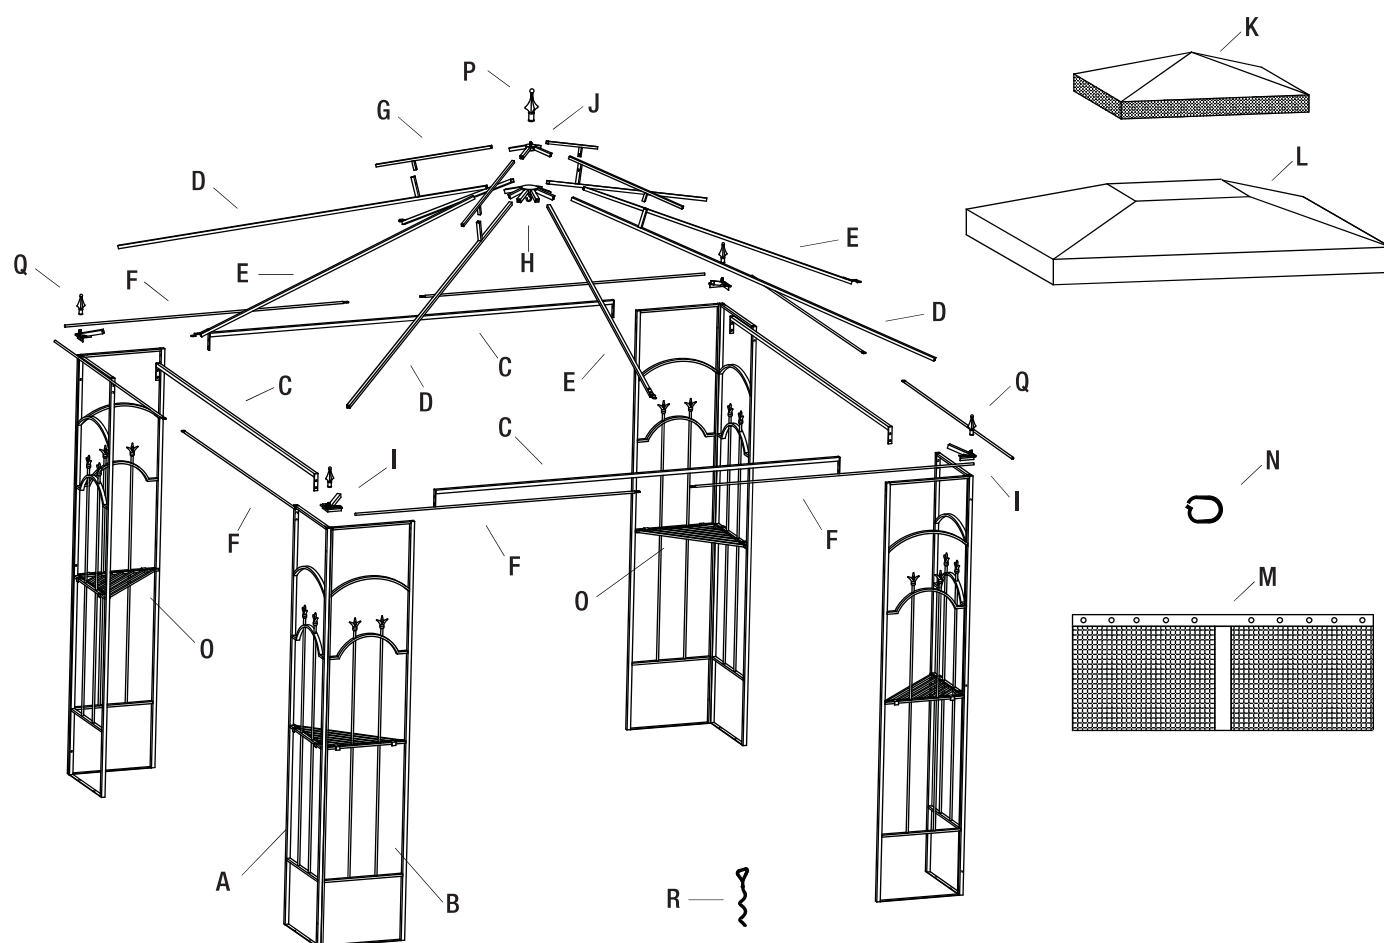

Part	Description	Quantity
A	Panel A	4
B	Panel B	4
C	Beam	4
D	Canopy spoke	4
E	Canopy frame	4
F	Track tube	8
G	Short canopy spoke	4
H	Lower canopy hub	1
I	Corner connector	4

Part	Description	Quantity
J	Upper canopy hub	1
K	Small fabric cover	1
L	Large fabric cover	1
M	Netting	4
N	Plastic ring	48
O	Corner shelf	4
P	Top arrow	1
Q	Corner arrow	4
R	Corkscrew ground spike	4


Assembly

1 Assembling the corner panels

- Connect the panels (A and B) by lining up the labels near the top, middle, and bottom of the panels and connecting them with the M6x35 bolts and nuts (BB).
- Repeat for the remaining sets of panels (A and B).
- Secure the four corner connectors (I) onto the top corners of the assembled panels (A and B) with the M6x18 bolts and nuts (AA).



NOTE: Loosely tighten the bolts.

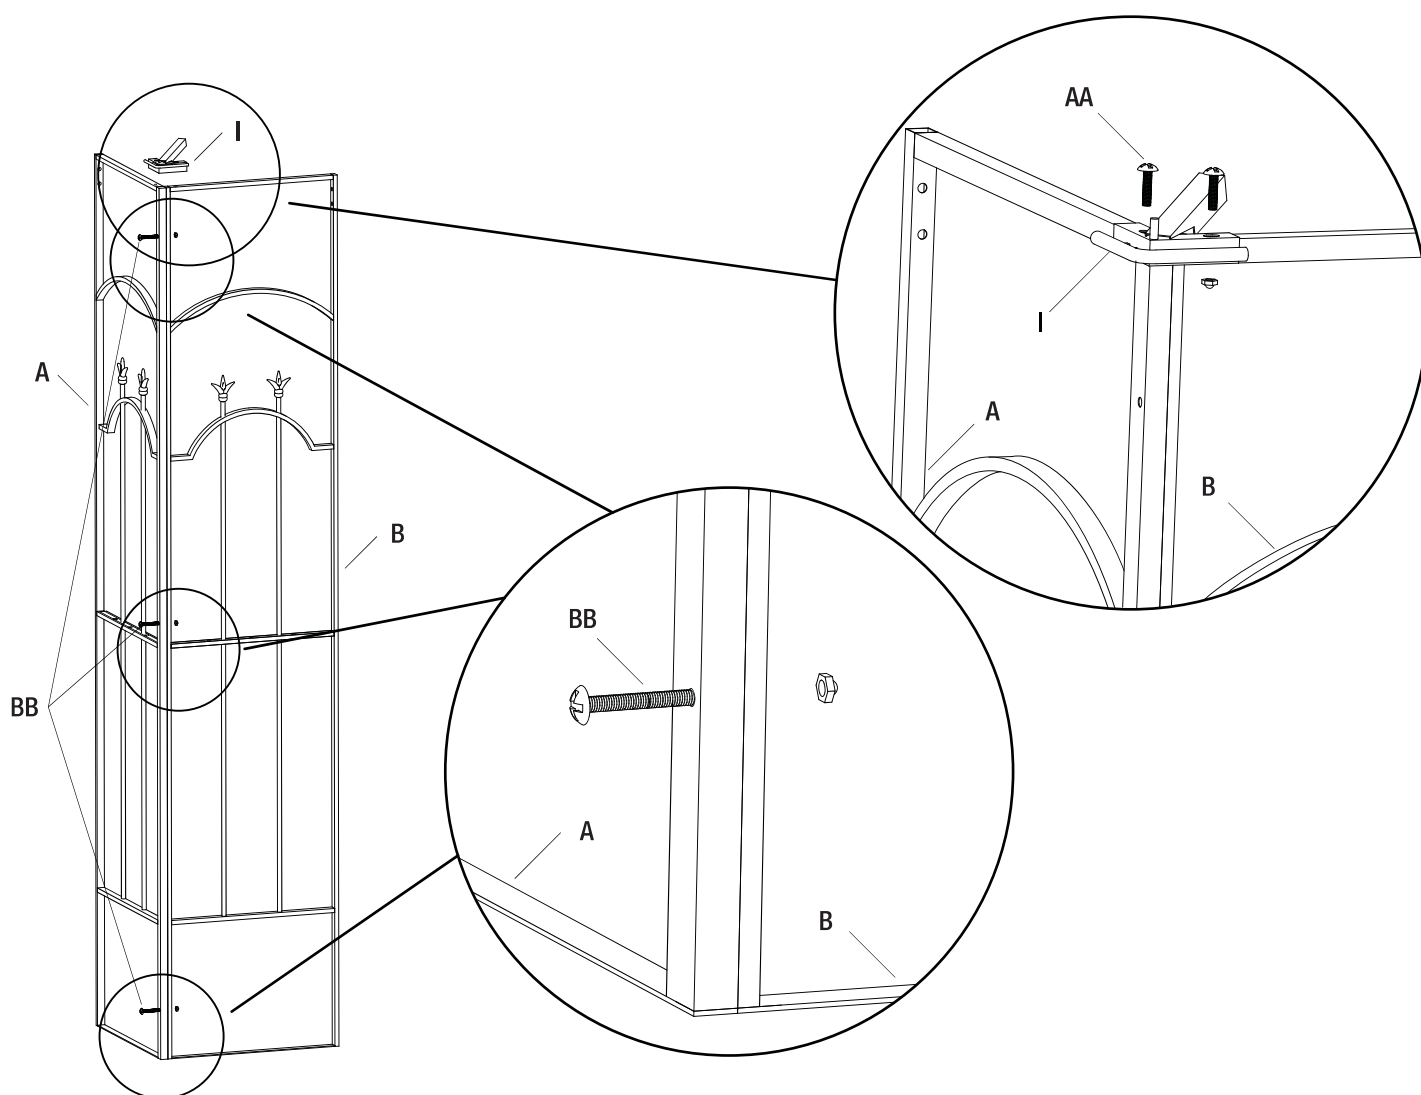


Assembly (continued)

2 Connecting the corner panels

- Line up the two holes on the two ends of the beam (C) with the corresponding bolt holes on the side tubes of panels (A and B). Attach the panels to the beam (C) using the M6x28 bolts and nuts (EE).
- Repeat for the remaining three beams (C).




NOTE: Loosely tighten the bolts.

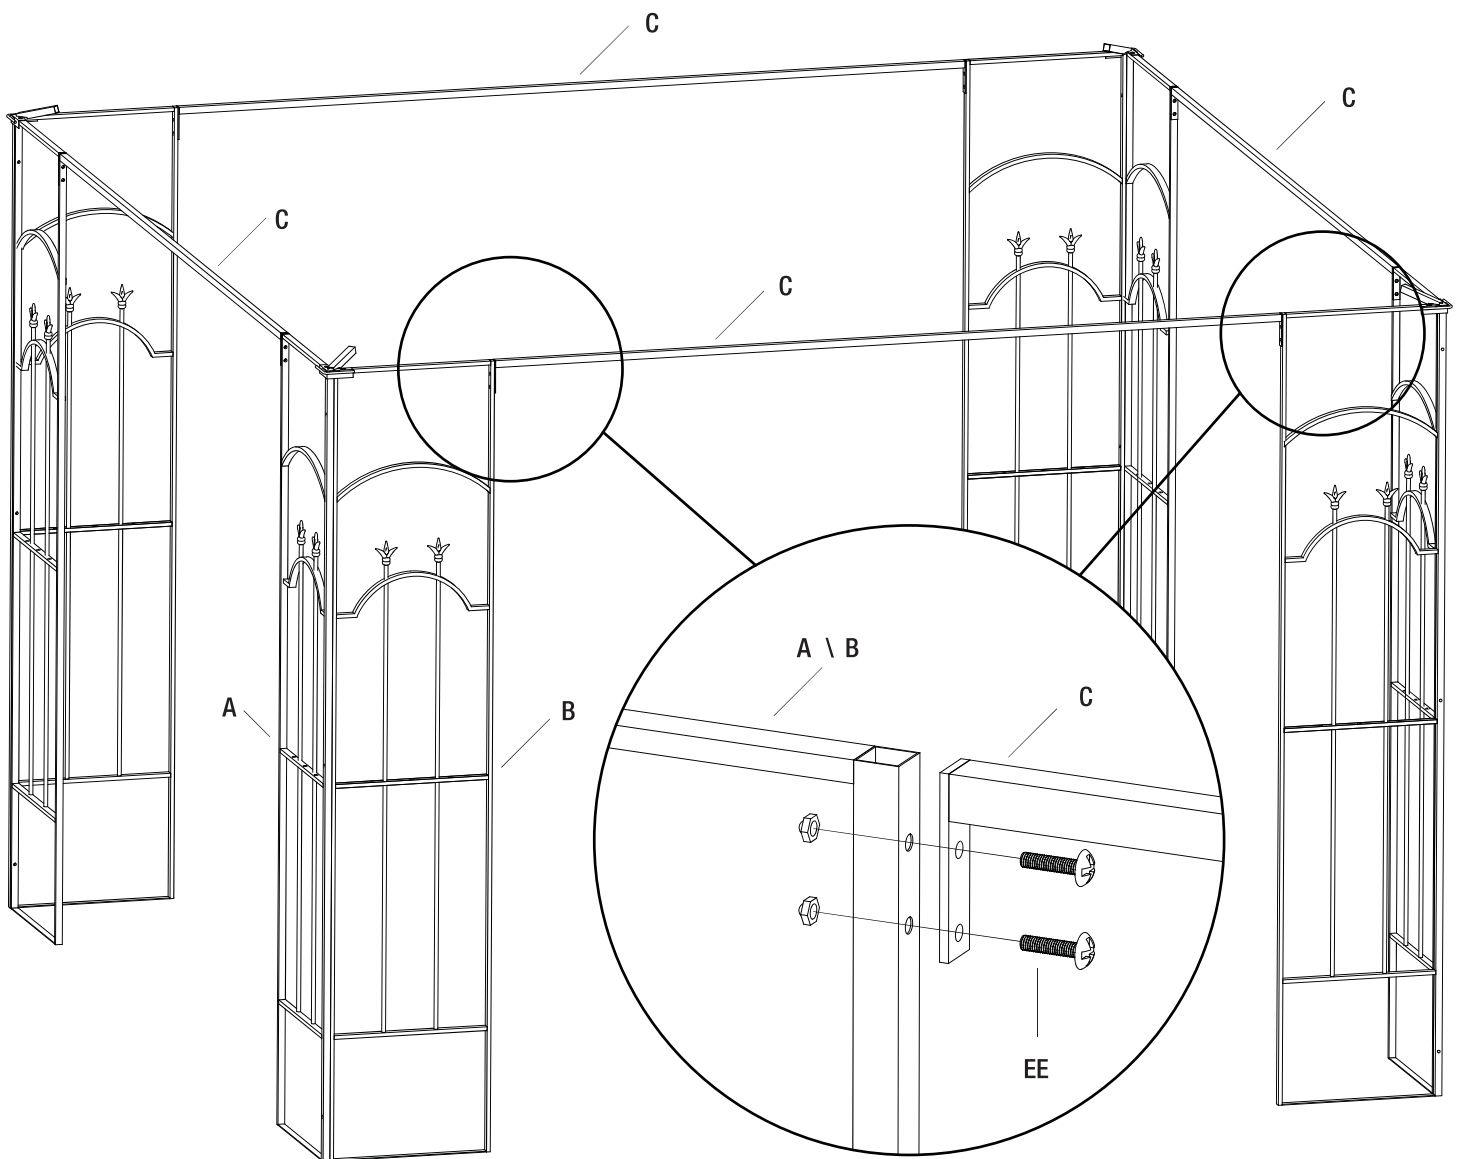

Assembly (continued)

3 Assembling the canopy

- Insert the four canopy spokes (D) into the four long tubes of the lower canopy hub (H).
- Insert the four canopy frames (E) into the four short tubes of the lower canopy hub (H).
- Make sure all push pins are in place.

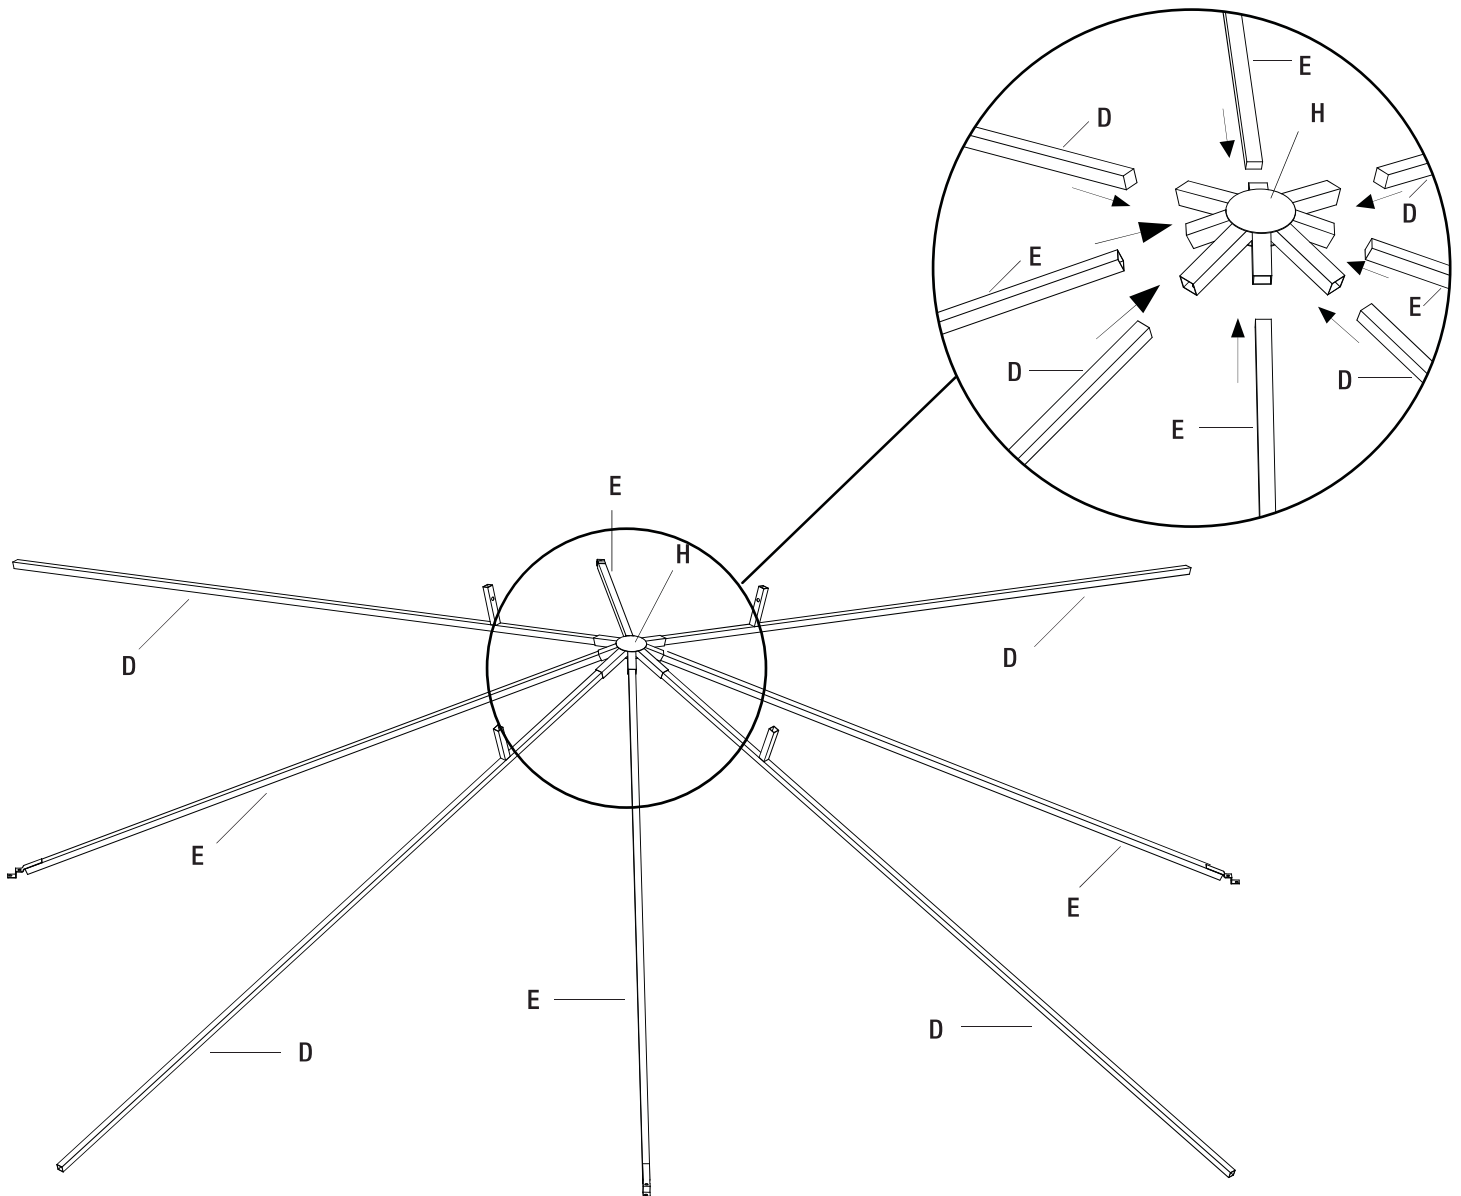


Assembly (continued)

4 Placing the large fabric cover

- Place the large fabric cover (L) loosely on top of the assembled frame.








NOTE: Do not fully extend the fabric cover.

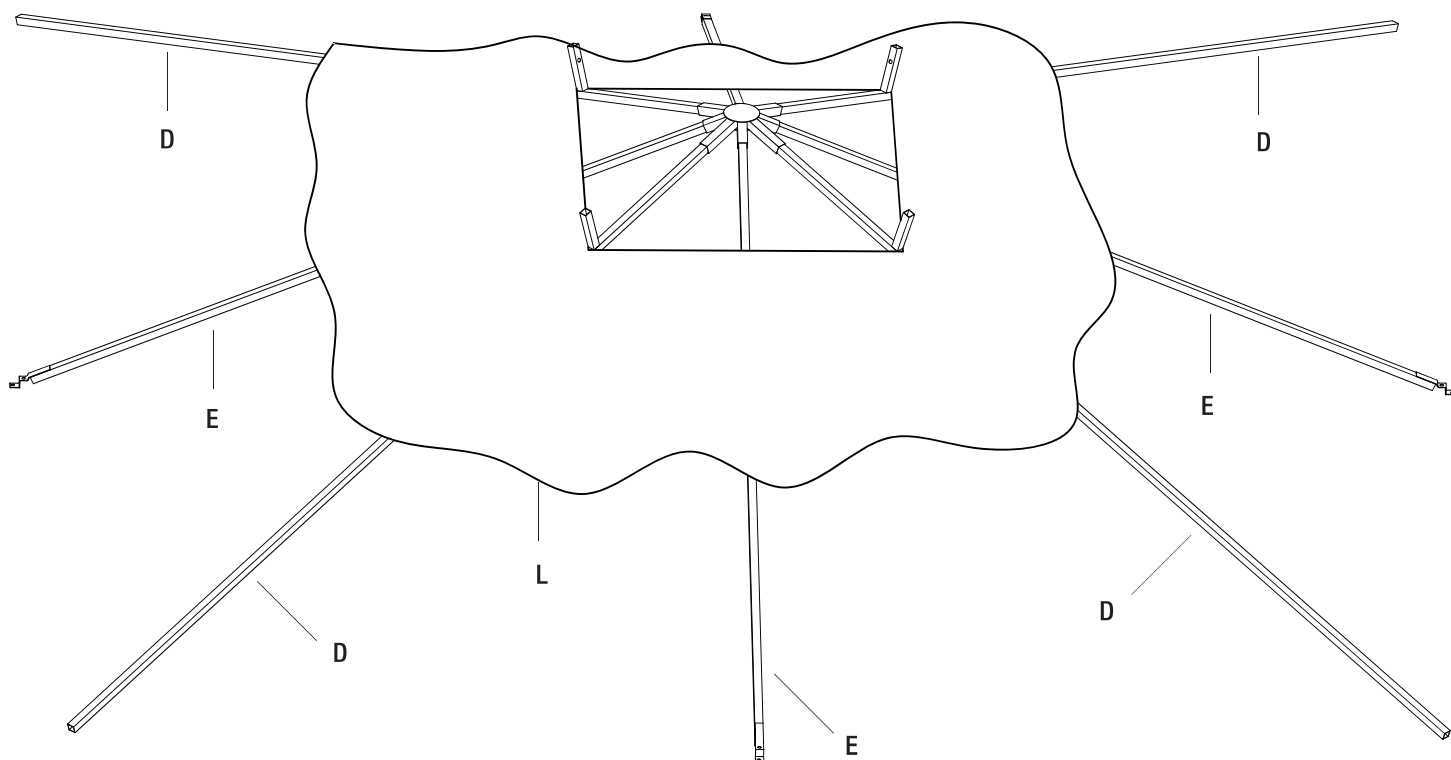

Assembly (continued)

5 Assembling the small canopy


- Insert the three short canopy spokes (G) into the upper canopy hub (J). See figure 1.
- Install the small fabric cover (K) on the three short canopy spokes (G), and pull the three corresponding pouches of the small fabric cover (K) onto the ends of the three short canopy spokes (G). See figure 2.
- Pull the remaining pouch of the small fabric cover (K) onto the end of the remaining short canopy spoke (G). See figure 3.
- Insert the remaining short canopy spoke (G) into the upper canopy hub (J). See figure 4.
- Ensure all snap buttons are in place. Screw the top arrow (P) onto the upper canopy hub (J). See figure 5.

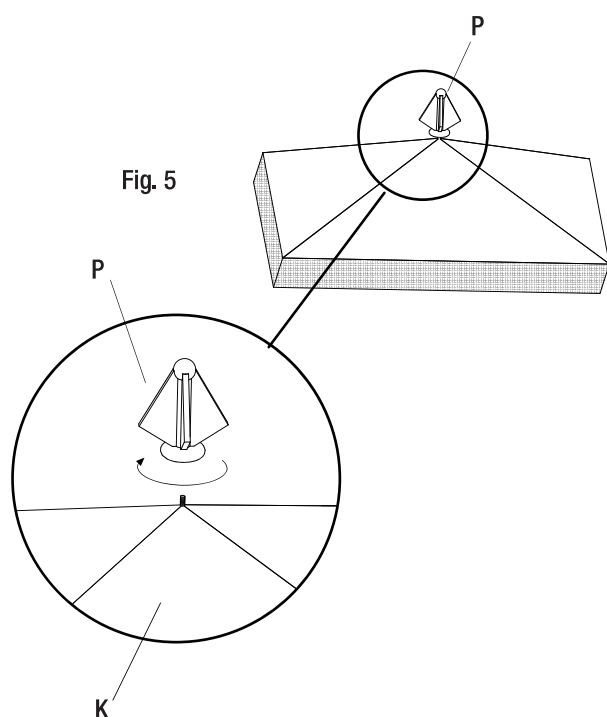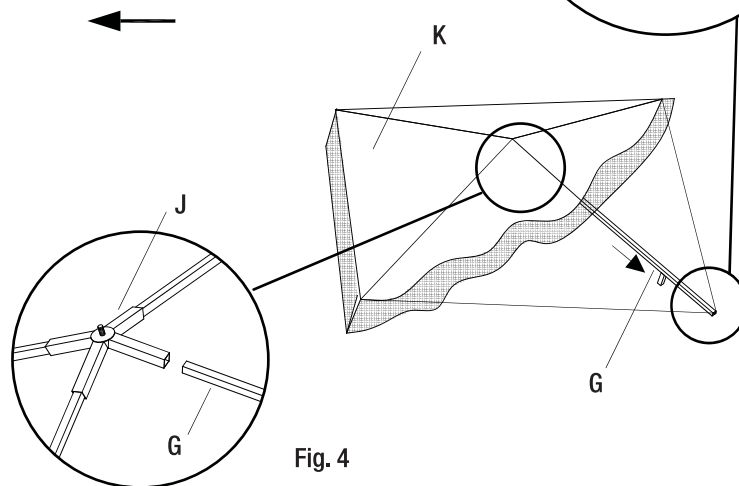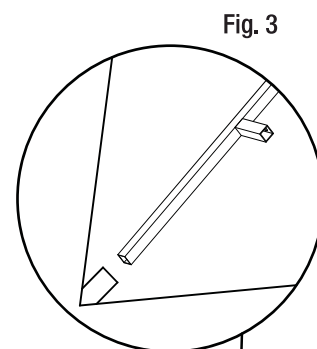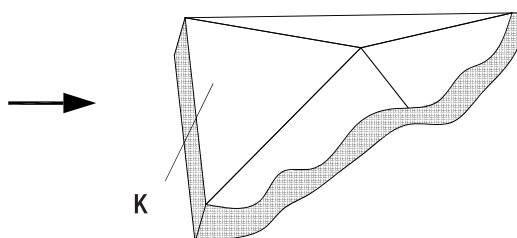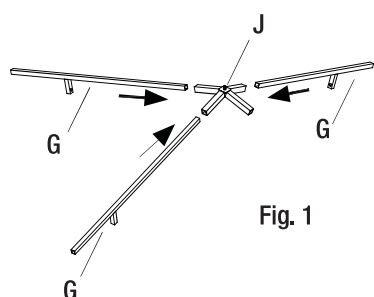

Assembly (continued)

6 Attaching the small canopy

- Attach the four short canopy spokes (G) to each of the regular canopy spokes (D) by inserting the connecting peices of (G) into (D). Ensure all push pins are secure.

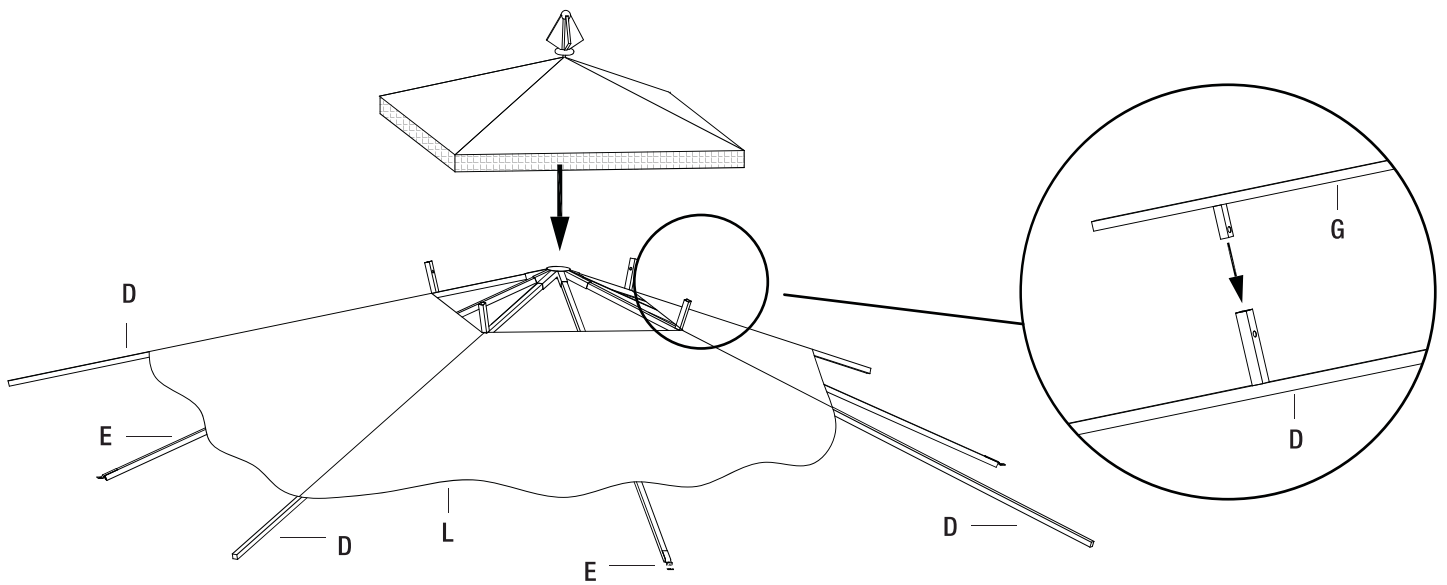


Assembly (continued)

7 Attaching the canopy to the top of the panel structure

- Place the structure assembled in step 6 on top of the assembled panel structure from step 2.
- Insert the four canopy spokes (D) into the four corner connectors (I). Ensure all push pins are in place.
- Secure the metal pieces on the ends of each canopy frames (E) onto the four beams (C) using M6x15 bolts (CC).
- Place the corner shelves (O) in the assembled panels.



NOTE: Loosely tighten the bolts.

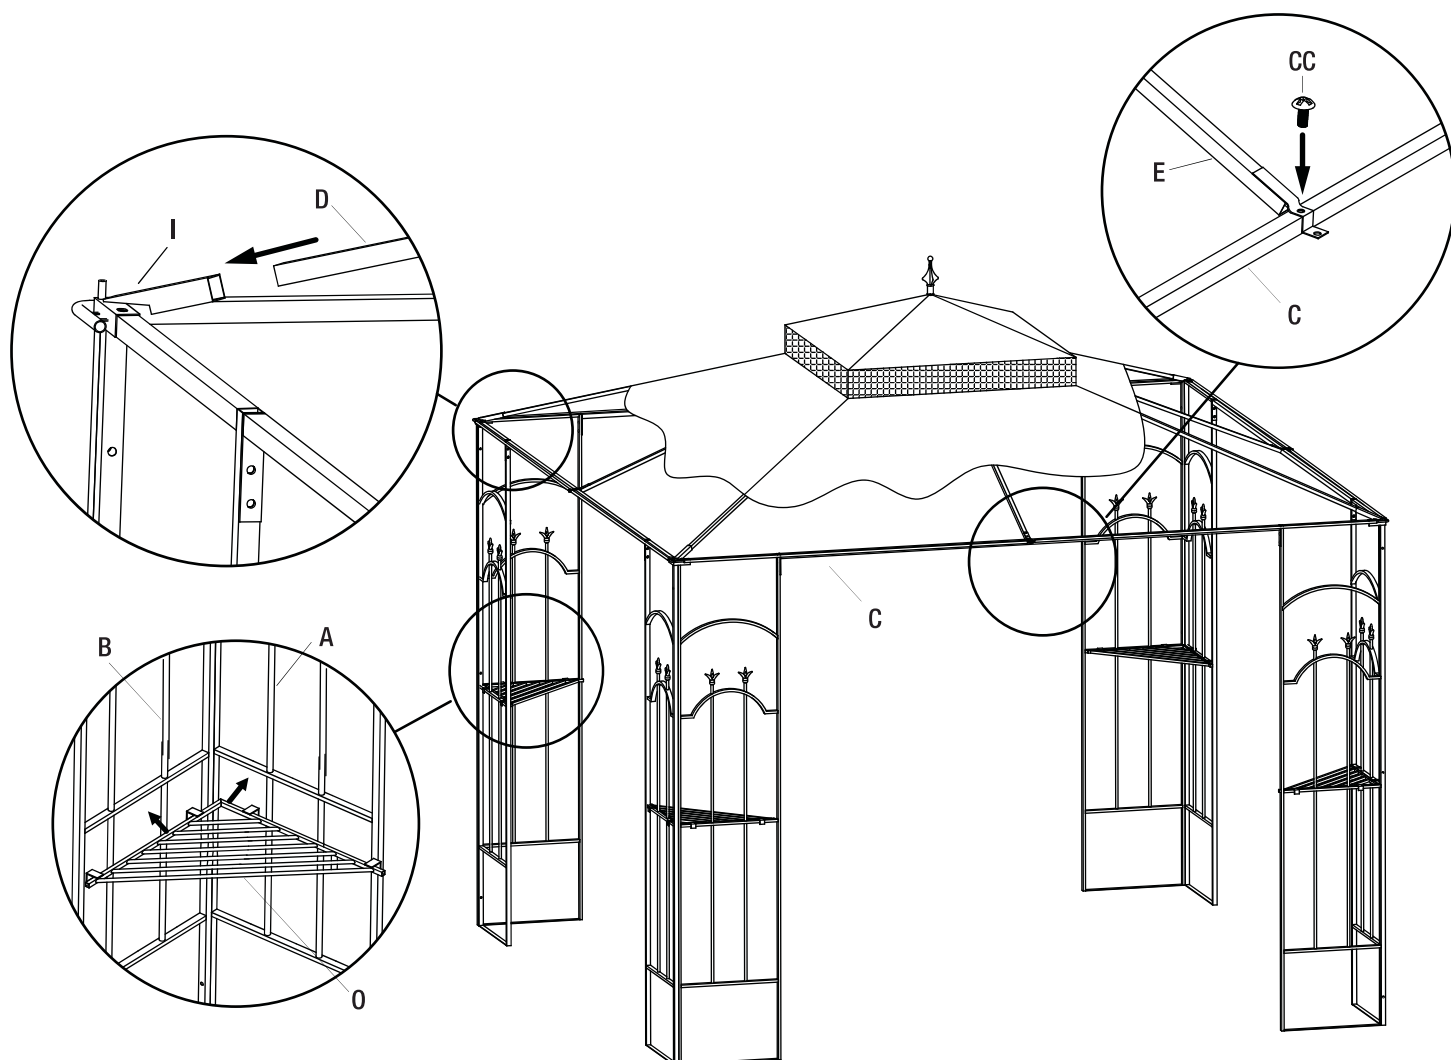


Assembly (continued)

8 Attaching the track tubes

- Connect the end of a track tube (F) to a corner connector (I).
- Insert the other end of the track tube (F) into the bracket on the end of the canopy frame (E), and secure them together by using M6x10 bolts and nuts (DD).
- Repeat step 8 for the remaining track tubes (F).




NOTE: You may opt to tighten all bolts now before the fabric cover is attached to the frame of the gazebo.

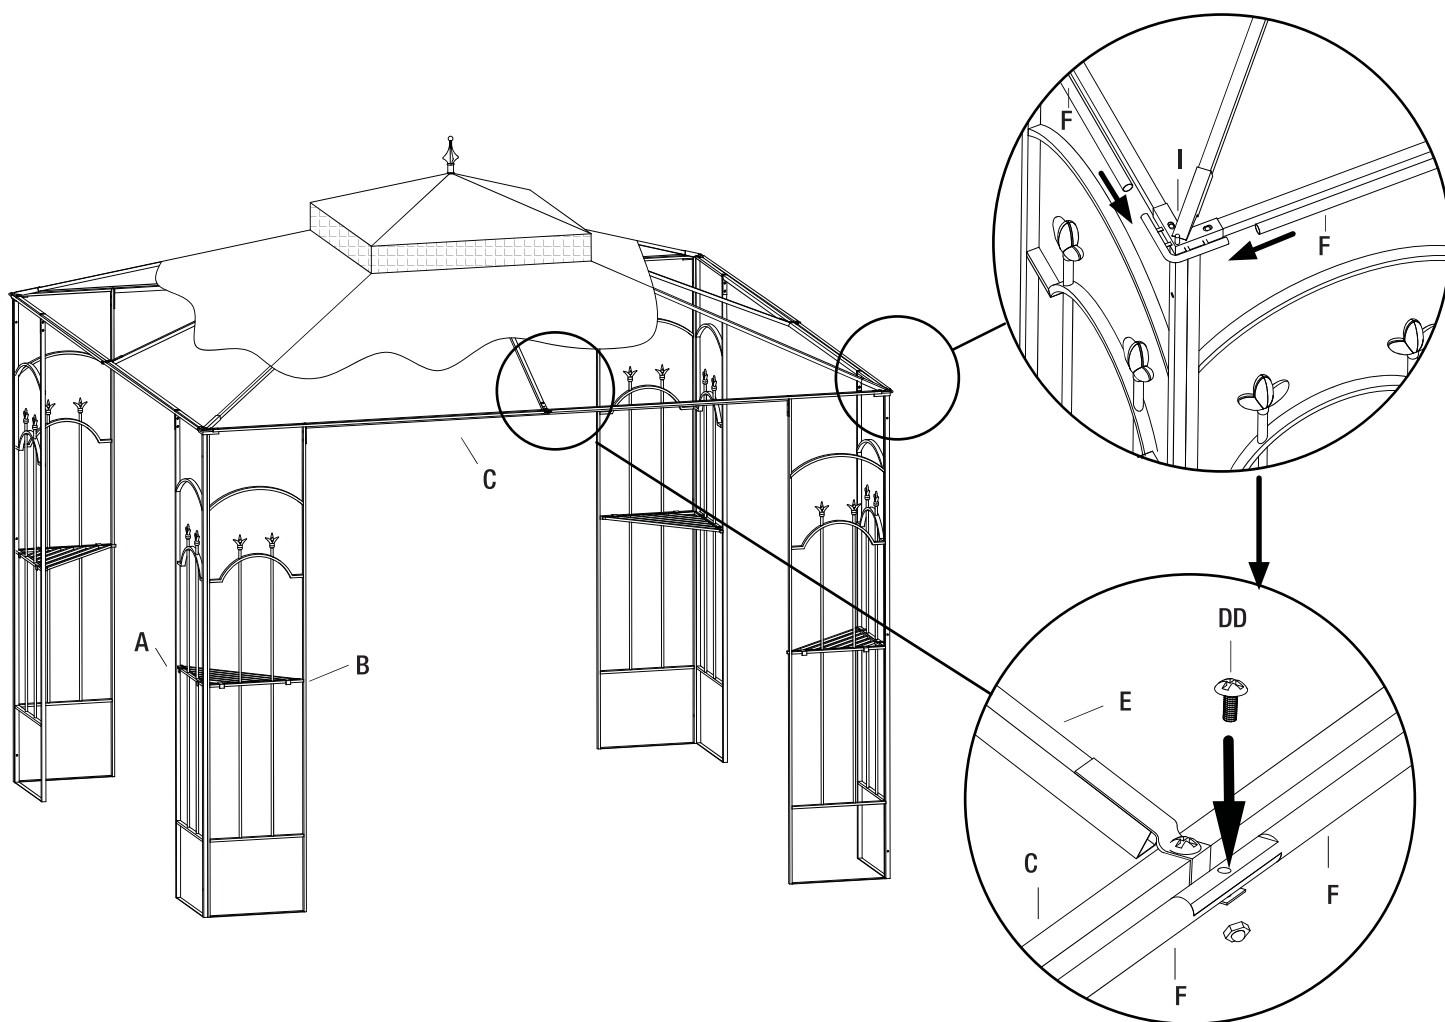

Assembly (continued)

9 Hanging the netting


- Put up the nettings (M) onto the track tubes (F) using the plastic rings (N).
- Hang the fabric buckles in the middle of the nettings (M) onto the bolts of the corner connectors (I).

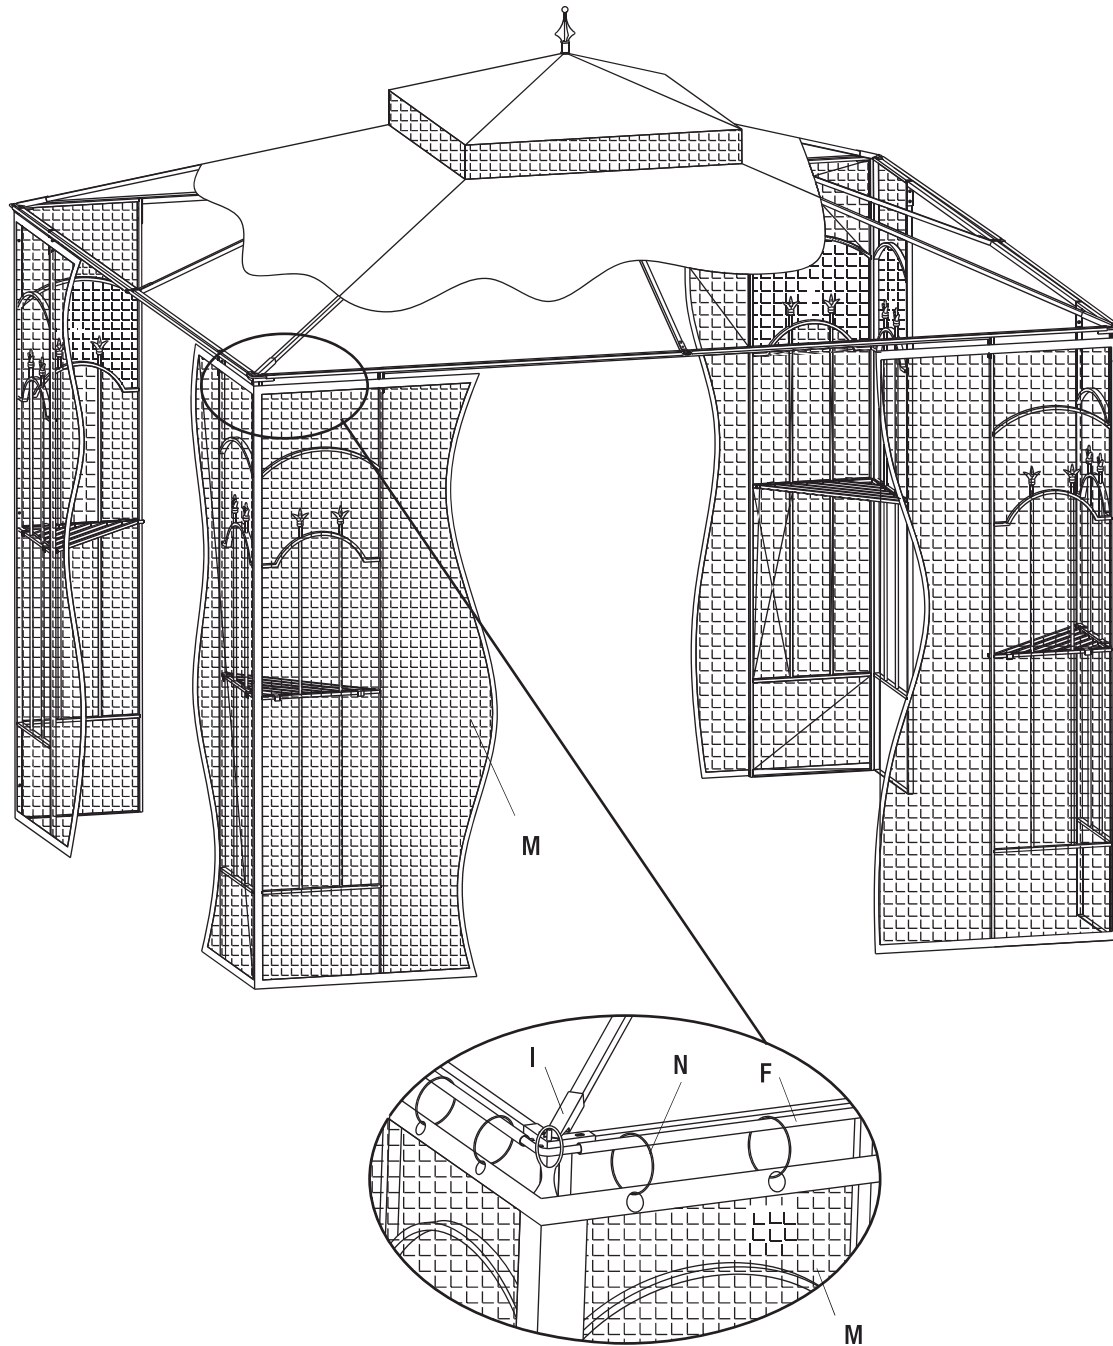

Assembly (continued)

10 Attaching the large fabric cover

- Pull the large fabric cover (L) onto the corner connectors (I).
- Attach all the velcro of the large fabric cover (L) on the top frames and the top bars of the panels (A and B).
- Screw the four corner arrows (Q) onto the four corner connectors (I).
- Once all bolts and nuts are in place, tighten all bolts completely.

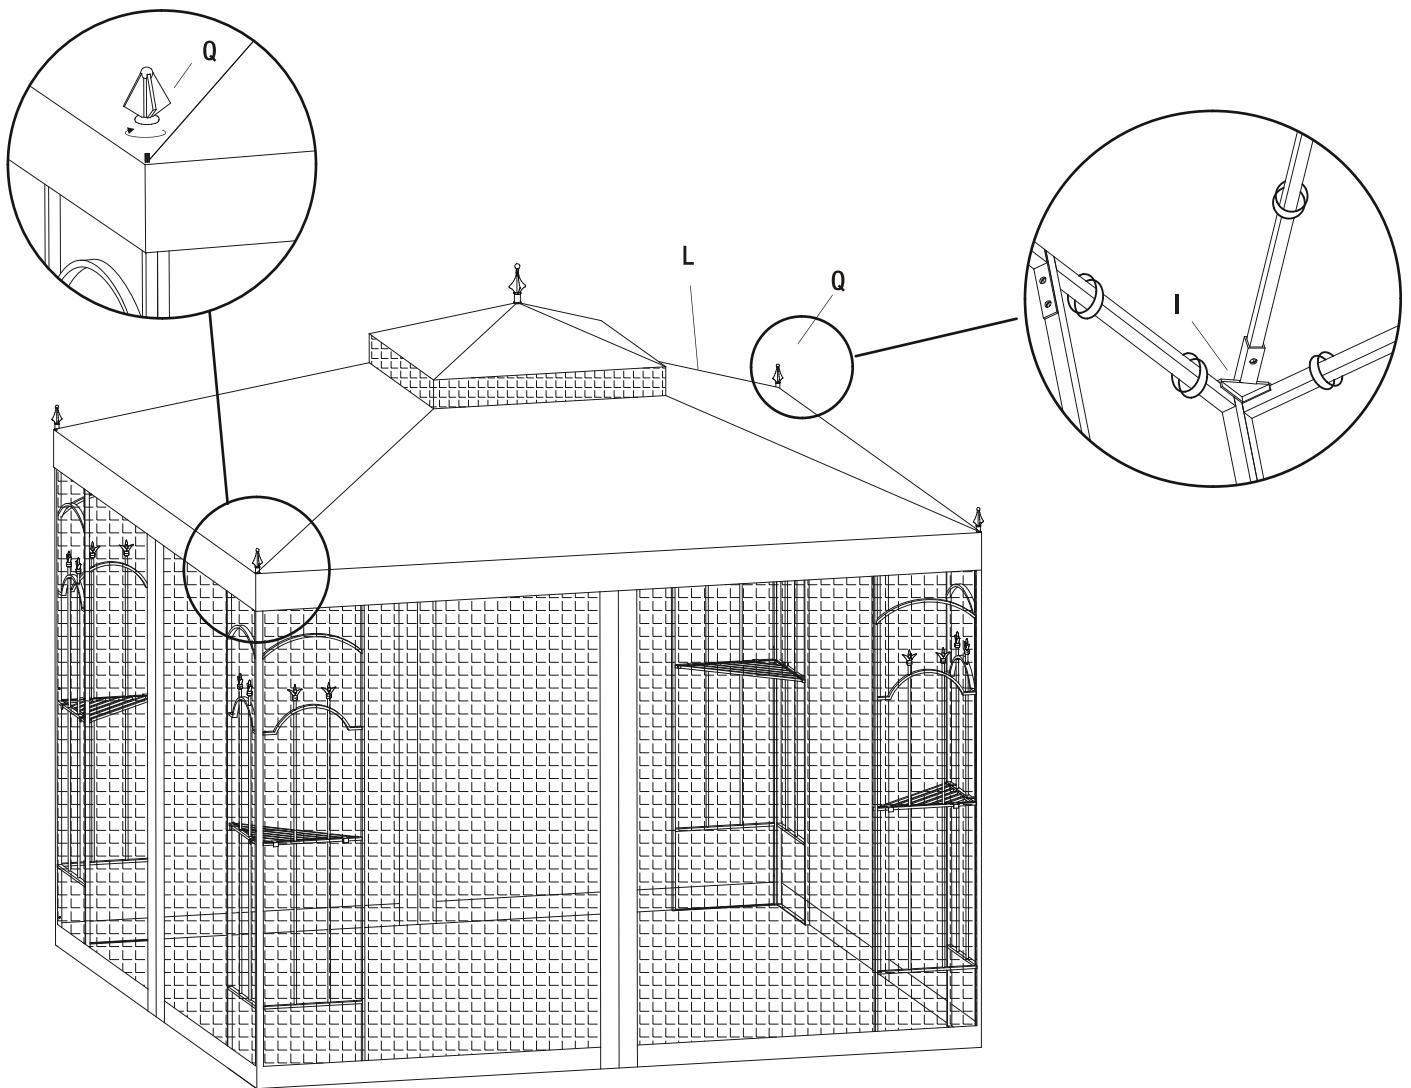


Assembly (continued)

11 Grounding the gazebo

- Slightly lift up the corners of the panels (A and B), and put the corkscrew ground spikes (R) through the hole on the flat bars on the bottom of the panels (A and B). Twist the corkscrew ground spikes (R) down while the panels are lifted up. Next, twist the corkscrew ground spike (R) into the ground until the panels (A and B) are secure. Once the corkscrew ground spikes are secured, pound the ground spikes (FF) through the holes on the flat bars on the bottom of panels (A and B).



NOTE: You may opt to insert a ground spike (FF) through the loop in the corkscrew ground spike (R) to assist in twisting the corkscrew ground spike (R) into the ground.

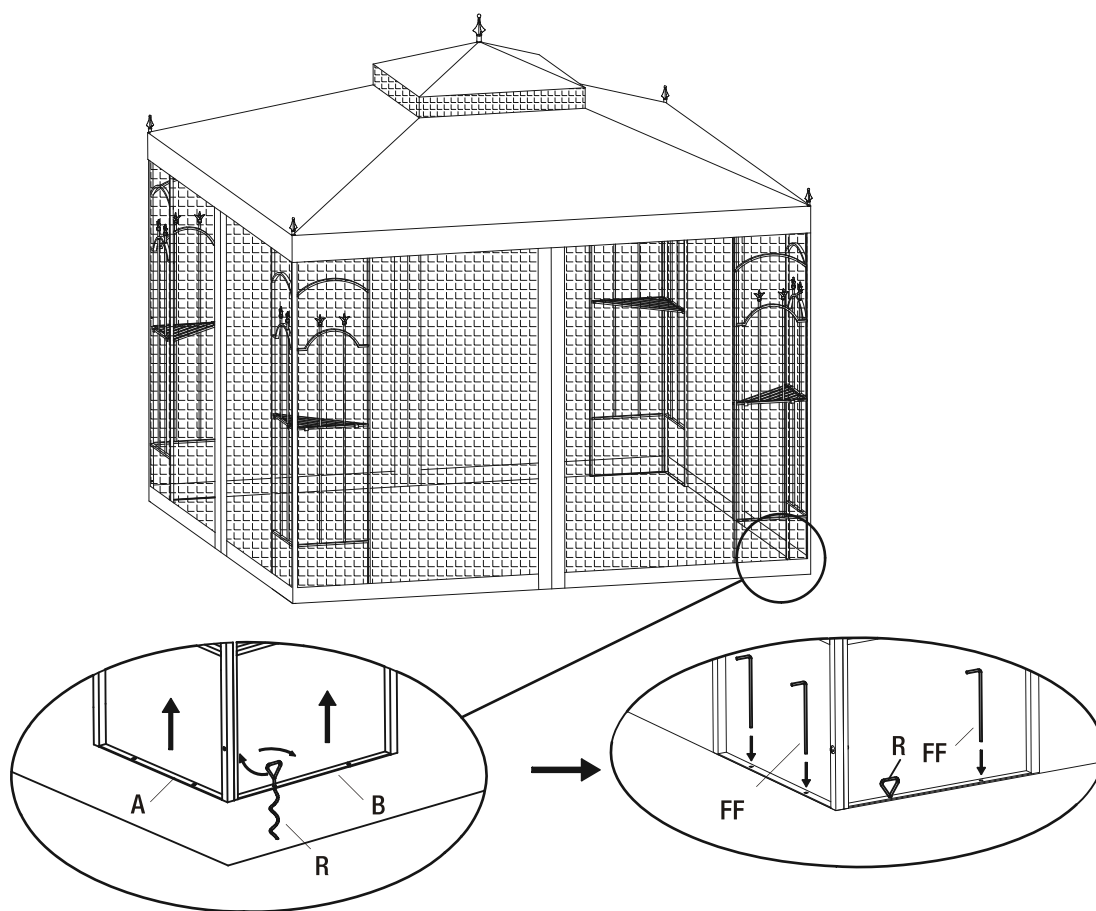

Care and Cleaning

- For the best results, clean the frame and fabric with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.
- Store the gazebo in a dry, sheltered place when not in use.
- Keep the gazebo out of fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST Monday - Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



Artículo núm.625-683
Modelo núm.GGHL00019

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GLORIETA ESTILO FLECHA

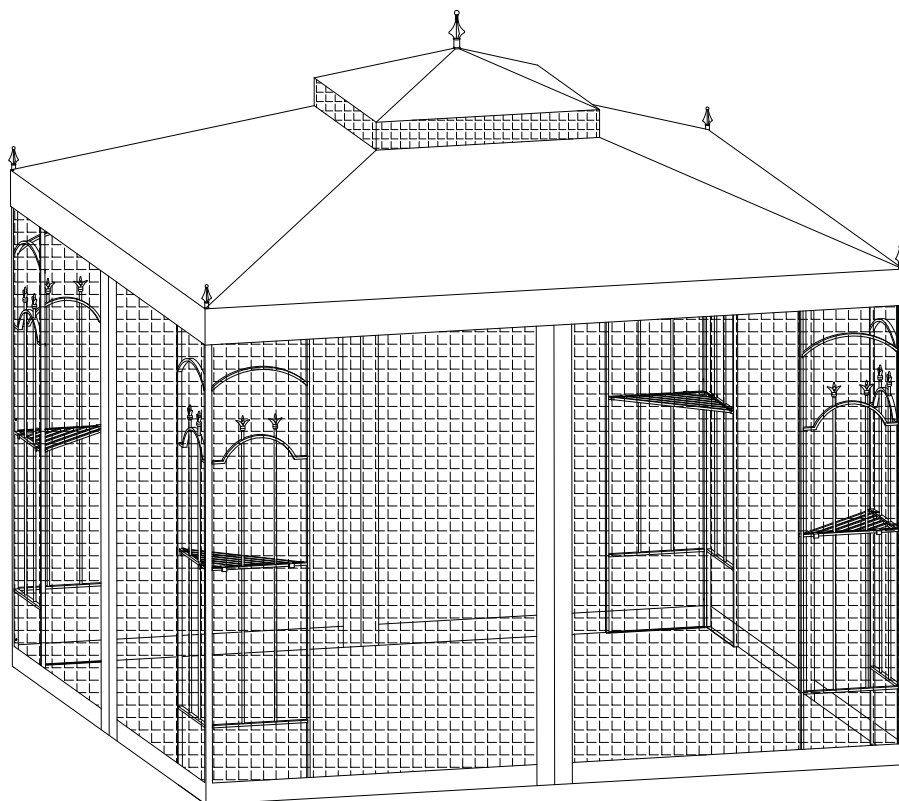

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de
Hampton Bay de lunes a viernes de

01 800 00 46633

HOMEDEPOT.COM.MX

GRACIAS

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta glorieta. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Garantía	2
Qué cubre la garantía	2
Qué no cubre la garantía	2
Información de seguridad	2

Preensamblaje	3
Planificación del ensamblaje	3
Herrajes incluidos	3
Contenido del paquete	4
Ensamblaje	5
Mantenimiento y limpieza	15

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO PARA EL ARMAZÓN Y LA TELA

LO QUE CUBRE

Le garantizamos al comprador original que el armazón y la tela no presentarán defectos de fabricación durante un año.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

El cliente es responsable de los cargos por flete y empaque desde y hacia nuestro centro de servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, herrajes, daños por desastres naturales, incendios, congelamiento y uso abusivo del producto. Además, las piezas compradas aparte no están cubiertas bajo esta garantía. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 01 800 00 46633 o visita www.HomeDepot.com.mx.

Información de seguridad



ADVERTENCIA: Mantén toda fuente de calor y llamas alejadas de la tela de esta glorieta.



ADVERTENCIA: Si se le aplican sustancias extrañas a la tela de la glorieta, las propiedades de resistencia a las llamas pueden perder su eficacia.



ADVERTENCIA: Esta glorieta está hecha de una tela que cumple con las especificaciones CPAI-84 relacionadas con la resistencia contra las llamas. No es ignífuga. La tela se quemará ante el contacto continuo con cualquier fuente de llamas.



PRECAUCIÓN: Esta glorieta ha sido diseñada con el propósito explícito de brindar protección solar limitada en exteriores y no para ser usada como juguete, refugio o tienda.



PRECAUCIÓN: No instales la glorieta cerca de ninguna llama expuesta.



PRECAUCIÓN: No uses la glorieta para apoyarte en ella.



PRECAUCIÓN: No sacudas, te apoyes o subas sobre la glorieta.



PRECAUCIÓN: Cuando los niños menores de 10 años estén cerca de la glorieta, un adulto responsable debe vigilarlos en todo momento.

Preensamblaje

PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar daños al producto, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o un cartón.




NOTA: Se puede necesitar más de una persona para ensamblar completamente este producto.

HERRAJES INCLUIDOS




NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

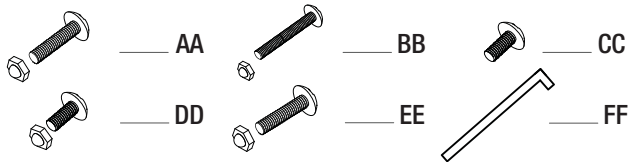

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M6x18 y tuerca	8
BB	Perno M6x35 y tuerca	12
CC	Perno M6x15	4
DD	Perno M6x10 y tuerca	4
EE	Perno M6x28 y tuerca	16
FF	Estaca para clavar en tierra	12

Preensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

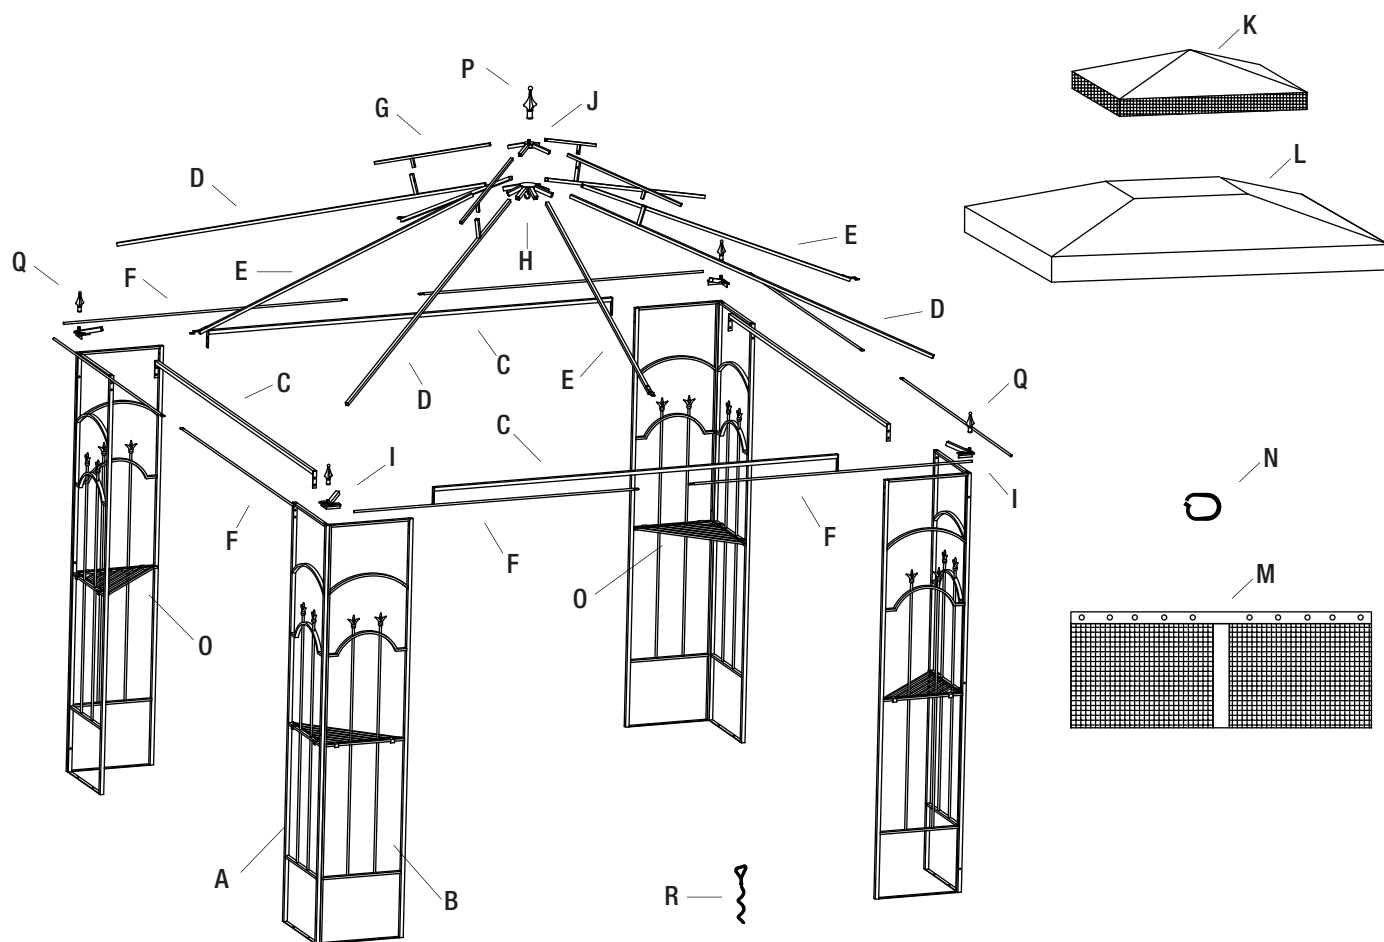

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel A	4
B	Panel B	4
C	Viga	4
D	Rayo de la cubierta	4
E	Armazón de la cubierta	4
F	Tubo guía	8
G	Rayo de la cubierta pequeña	4
H	Centro de la cubierta inferior	1
I	Conector de esquina	4

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Centro de la cubierta superior	1
K	Cubierta pequeña de tela	1
L	Cubierta grande de tela	1
M	Malla	4
N	Argolla de plástico	48
O	Estante esquinero	4
P	Flecha superior	1
Q	Flecha esquinera	4
R	Estaca enroscable de tierra	4


Ensamblaje

1 Cómo ensamblar los paneles esquineros

- ❑ Conecta los paneles (A y B) alineando las etiquetas cerca de los extremos superior, medio e inferior de los paneles y conectándolos con los pernos M6x35 y las tuercas (BB).
- ❑ Repite para el resto de los juegos de paneles (A y B).
- ❑ Asegura los cuatro conectores esquineros (I) en las esquinas superiores de los paneles ensamblados (A y B) con los pernos M6x18 y las tuercas (AA).



NOTA: Aprieta ligeramente los pernos.

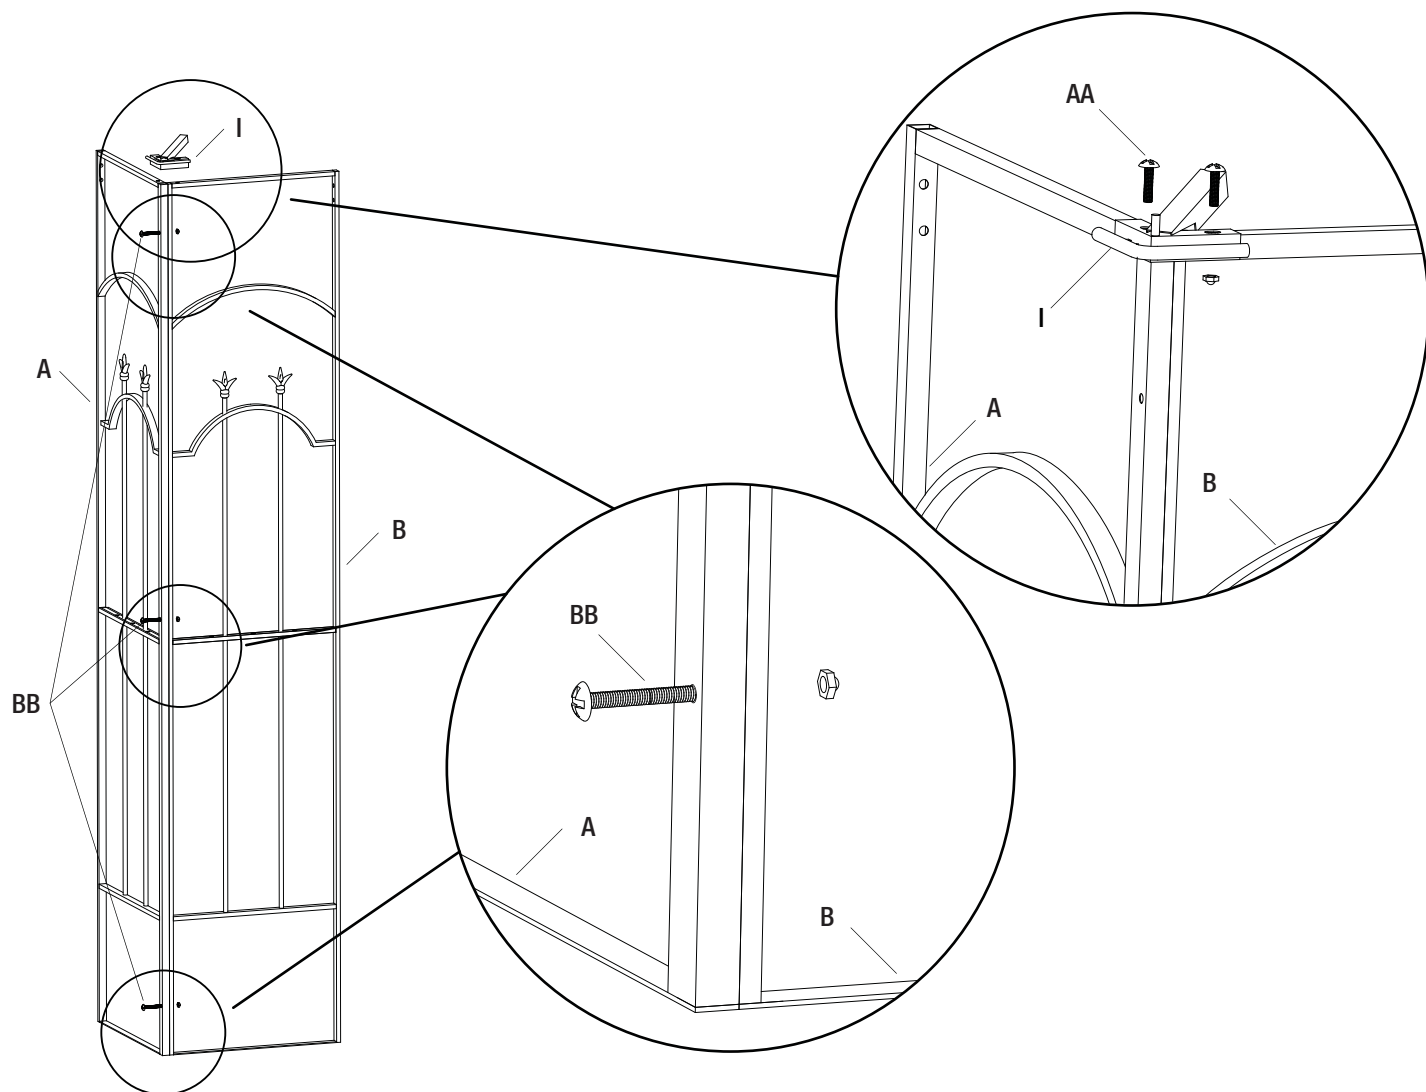


Ensamblaje (continuación)

2 Cómo conectar los paneles esquineros

- Alinea los dos orificios en los dos extremos de la viga (C) con los correspondientes orificios para pernos en los tubos laterales de los paneles (A y B). Conecta los paneles a la viga (C) con los pernos M6x28 y las tuercas (EE).
- Repite el paso con las tres vigas restantes (C).




NOTA: Aprieta ligeramente los pernos.

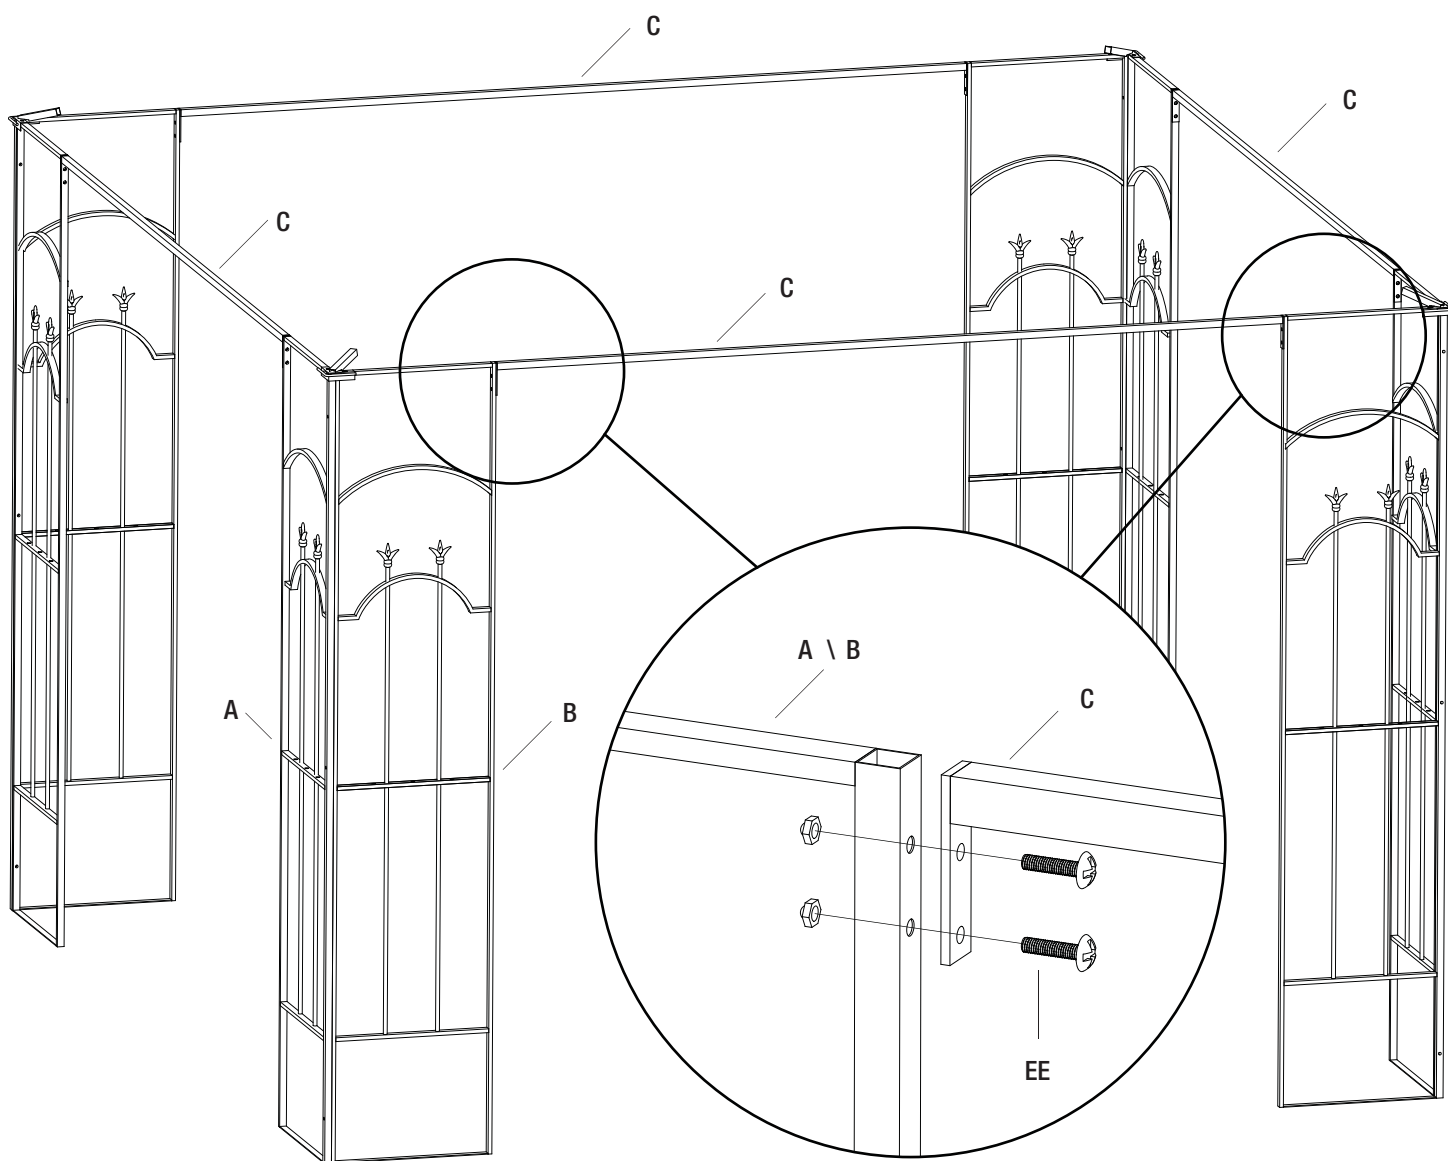

Ensamblaje (continuación)

3 Cómo ensamblar la cubierta

- Inserta los cuatro rayos de la cubierta (D) en los cuatro tubos largos del centro de la cubierta inferior (H).
- Inserta los cuatro armazones de la cubierta (E) en los cuatro tubos cortos del centro de la cubierta inferior (H).
- Verifica que todas las clavijas a presión estén en su lugar.

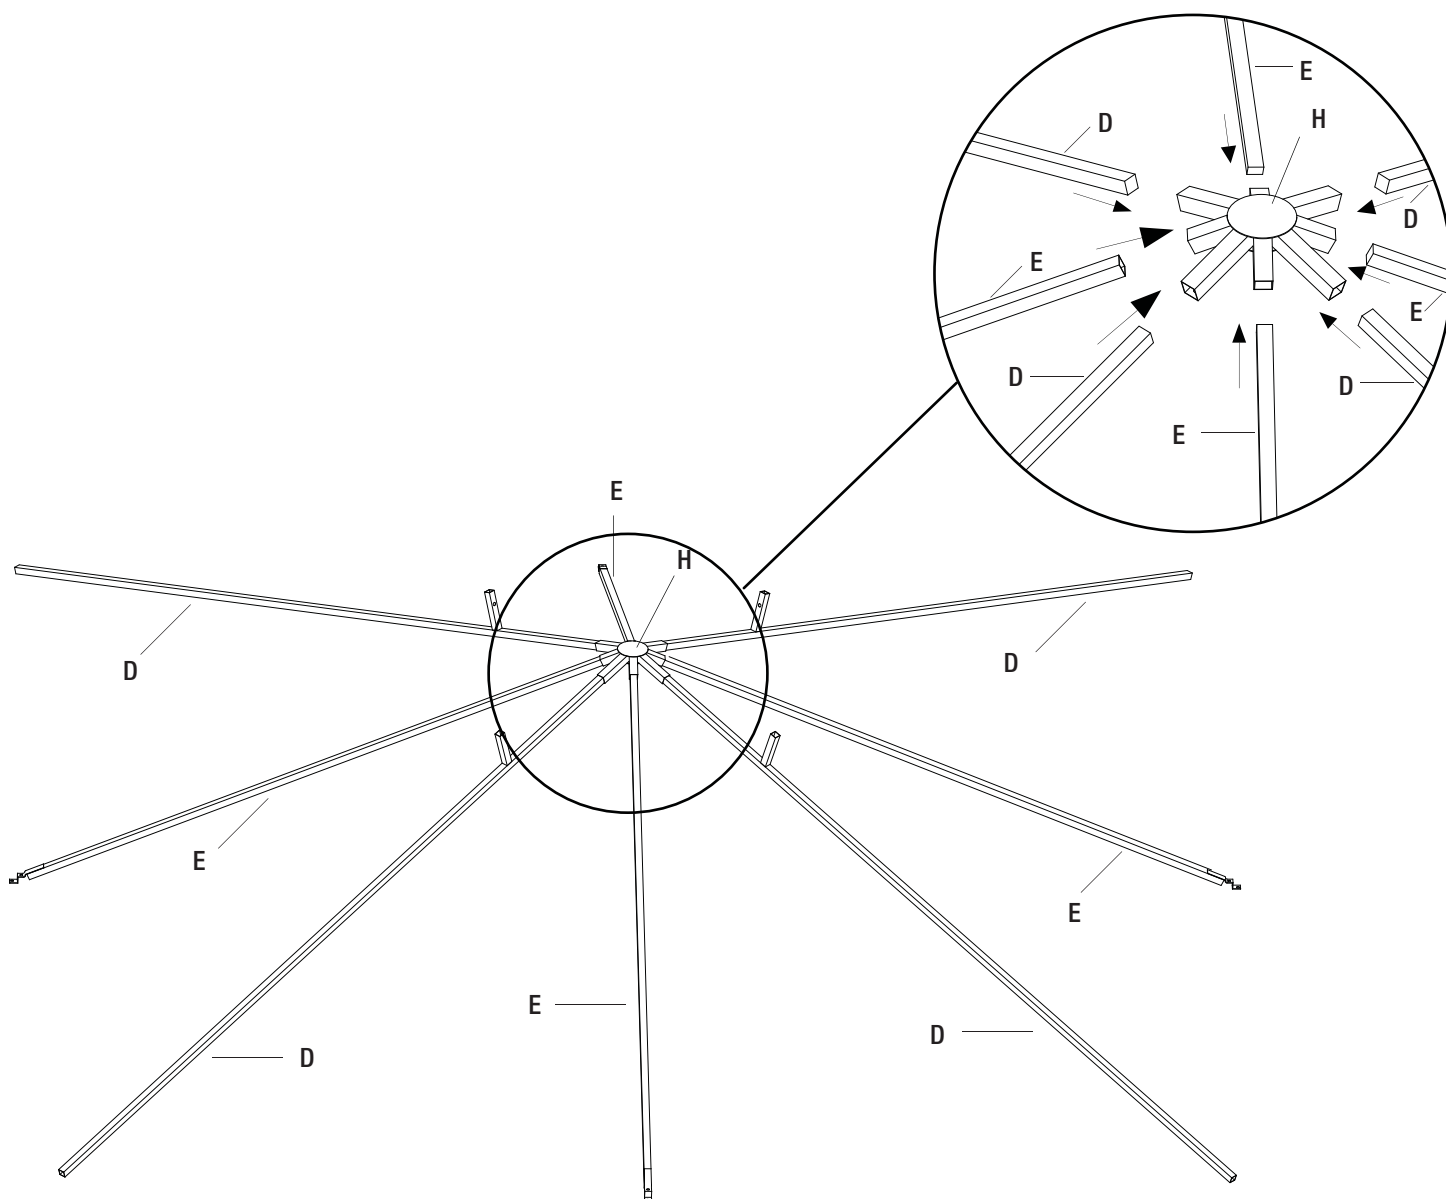


Ensamblaje (continuación)

4 Cómo colocar la cubierta grande de tela

- Coloca la cubierta grande de tela (L) sin ajustar encima del armazón ensamblado.








NOTA: No extiendas la cubierta de tela completamente.

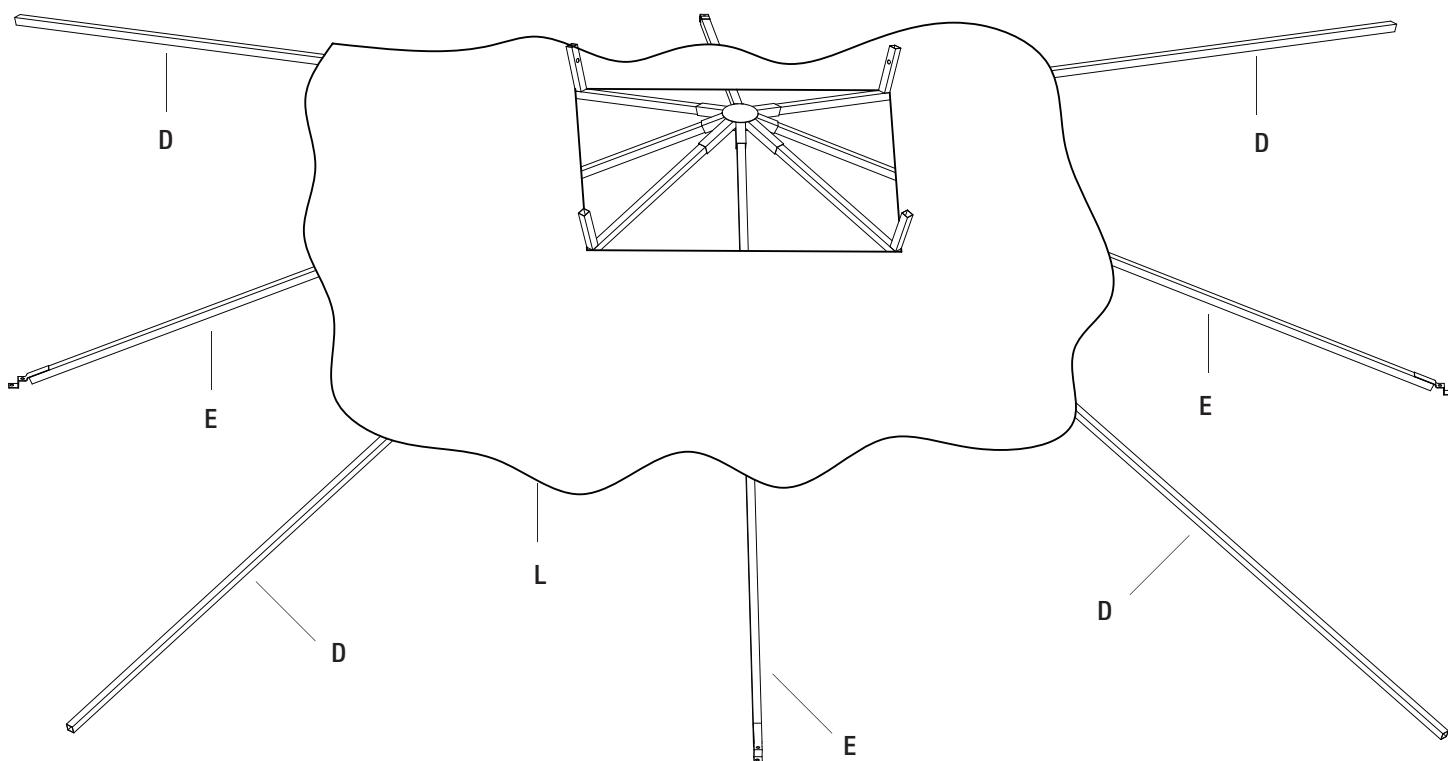

Ensamblaje (continuación)

5 Cómo ensamblar la cubierta pequeña


- Inserta los tres rayos de la cubierta pequeña (G) en el centro de la cubierta superior (J). Ver Figura 1.
- Coloca la cubierta pequeña de tela (K) sobre los tres rayos de la cubierta pequeña (G) y estira hasta insertar los tres bolsillos de la cubierta pequeña de tela (K) en los extremos de los tres rayos de la cubierta pequeña (G). Ver la Figura 2.
- Coloca el bolsillo restante de la cubierta pequeña de tela (K) sobre el extremo del rayo libre de la cubierta pequeña (G). Ver la Figura 3.
- Inserta el rayo restante de la cubierta pequeña (G) en el centro de la cubierta superior (J). Ver la Figura 4.
- Asegúrate de que todos los botones a presión estén en su lugar. Atornilla la flecha superior (P) en el centro de la cubierta superior (J). Ver la Figura 5.

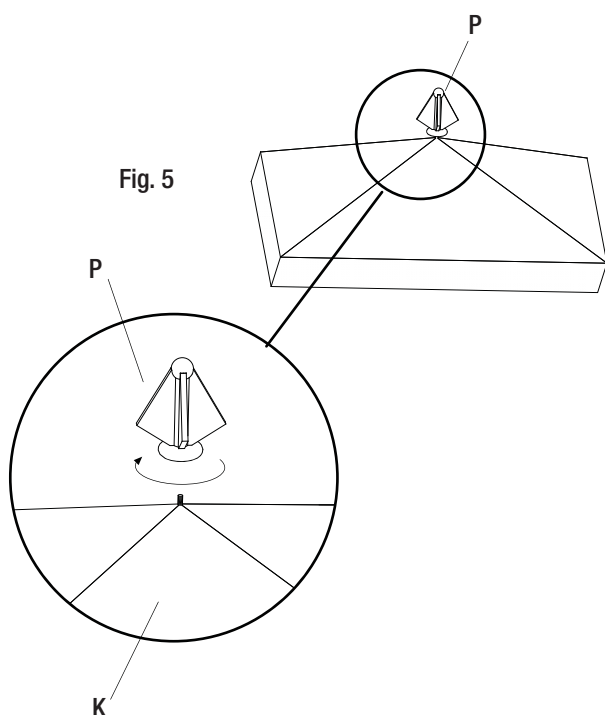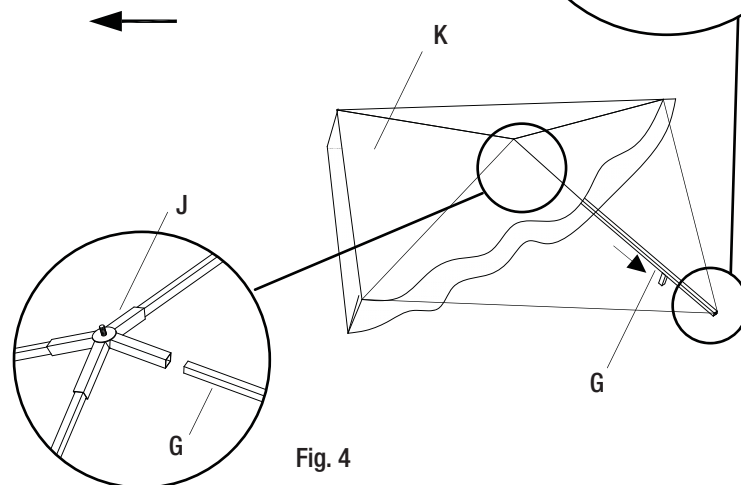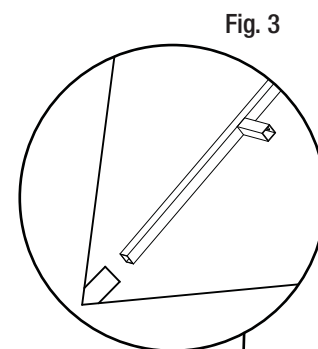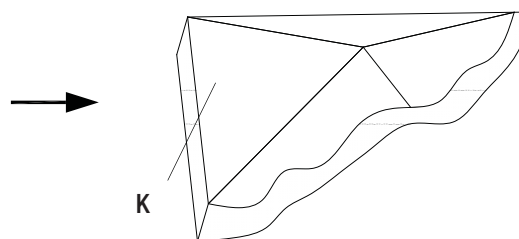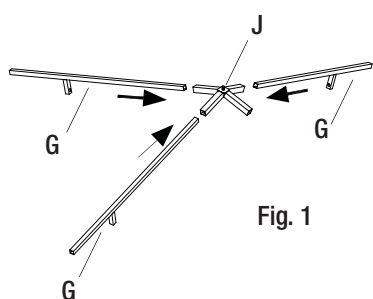

Ensamblaje (continuación)

6 Cómo instalar la cubierta pequeña

- Conecta los cuatro rayos de la cubierta pequeña (G) a cada uno de los rayos regulares de la cubierta (D) insertando las piezas de conexión de (G) en (D). Asegúrate de que todos los pernos a presión estén seguros.

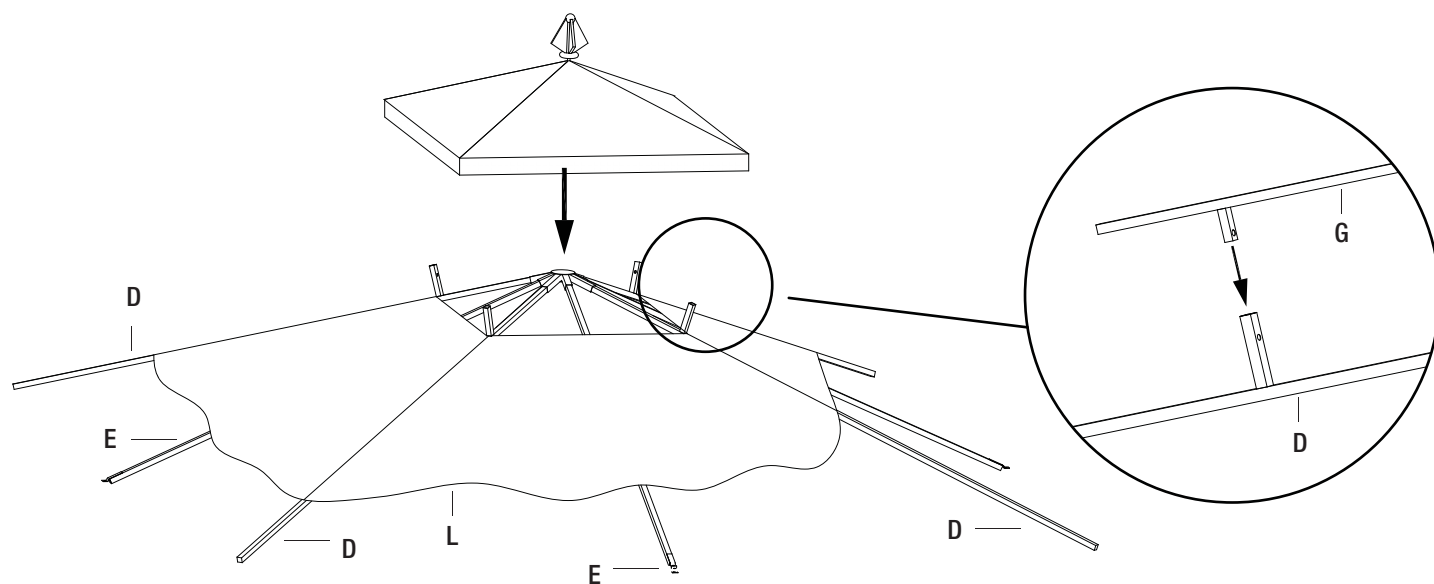


Ensamblaje (continuación)

7 Cómo conectar la cubierta al extremo superior de la estructura de paneles

- Coloca la estructura ensamblada en el paso 6 en la parte superior de la estructura de paneles ensamblada en el paso 2.
- Inserta los cuatro rayos de la cubierta (D) en los cuatro conectores esquineros (I). Asegúrate de que todas las clavijas a presión estén en su lugar.
- Asegura las piezas de metal en los extremos de cada armazón de la cubierta (E) a las cuatro vigas (C) usando los pernos M6X15 (CC).
- Coloca los estantes esquineros (O) en los paneles ensamblados.



NOTA: Aprieta ligeramente los pernos.

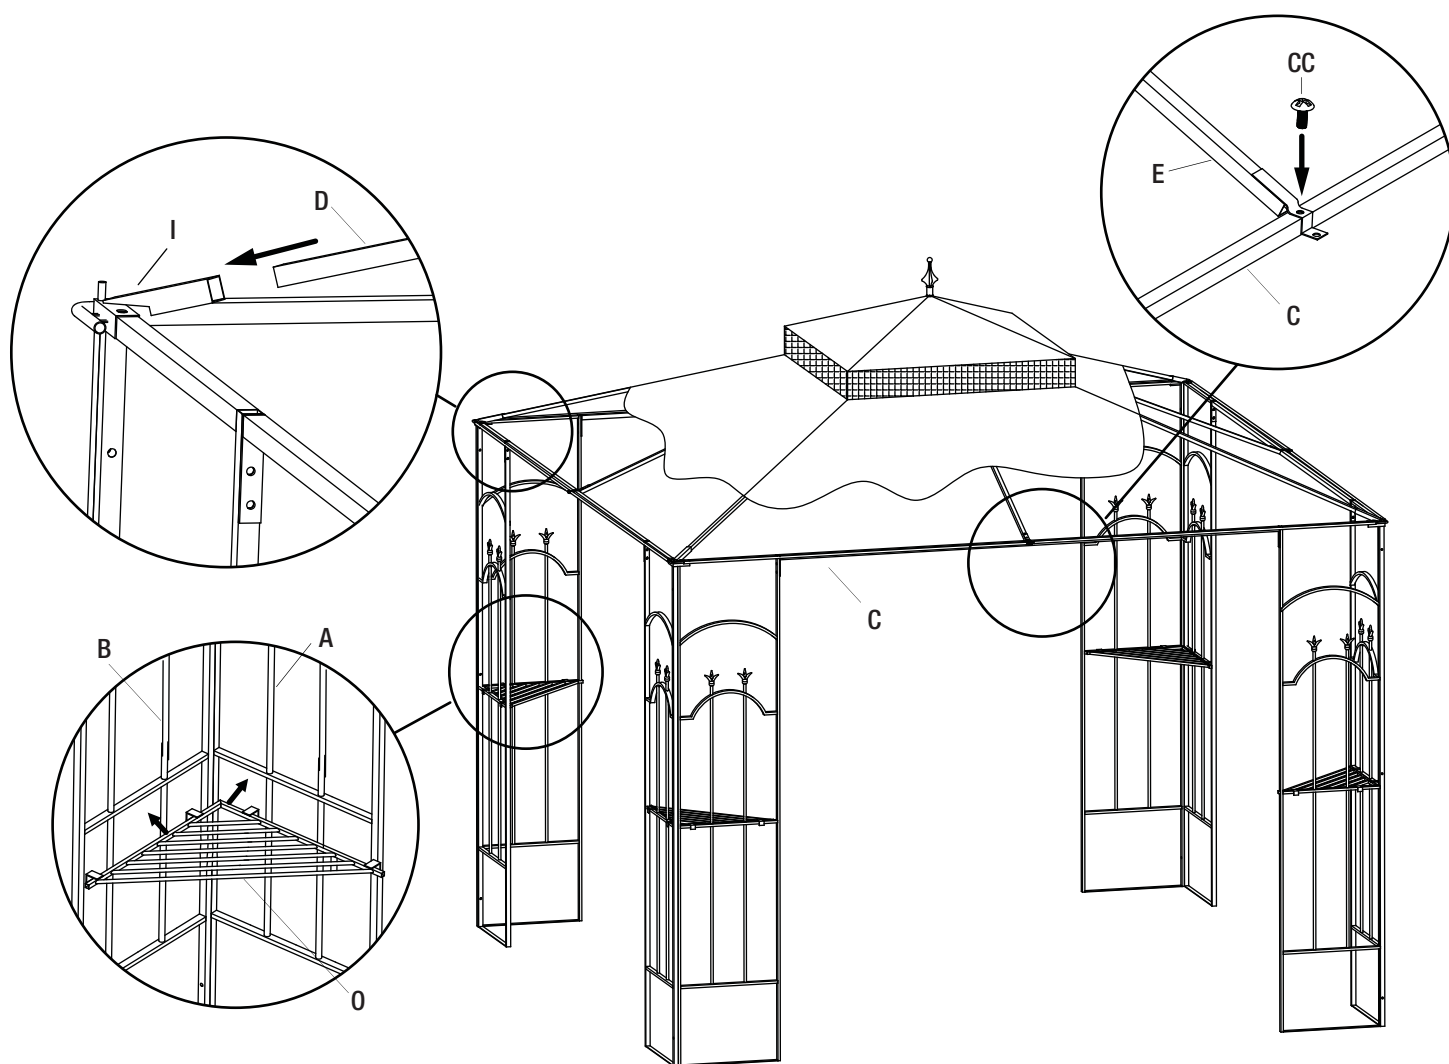


Ensamblaje (continuación)

8 Cómo instalar los tubos guías

- Conecta el extremo de un tubo guía (F) a un conector esquinero (I).
- Inserta el otro extremo del tubo guía (F) dentro de la abrazadera en el extremo del armazón de la cubierta (E) y asegura la unión con pernos M6X10 y tuercas (DD).
- Repita el paso 8 para los tubos guías restantes (F).




NOTA: Puedes apretar todos los pernos ahora antes de colocar la cubierta de tela en el armazón de la glorieta.

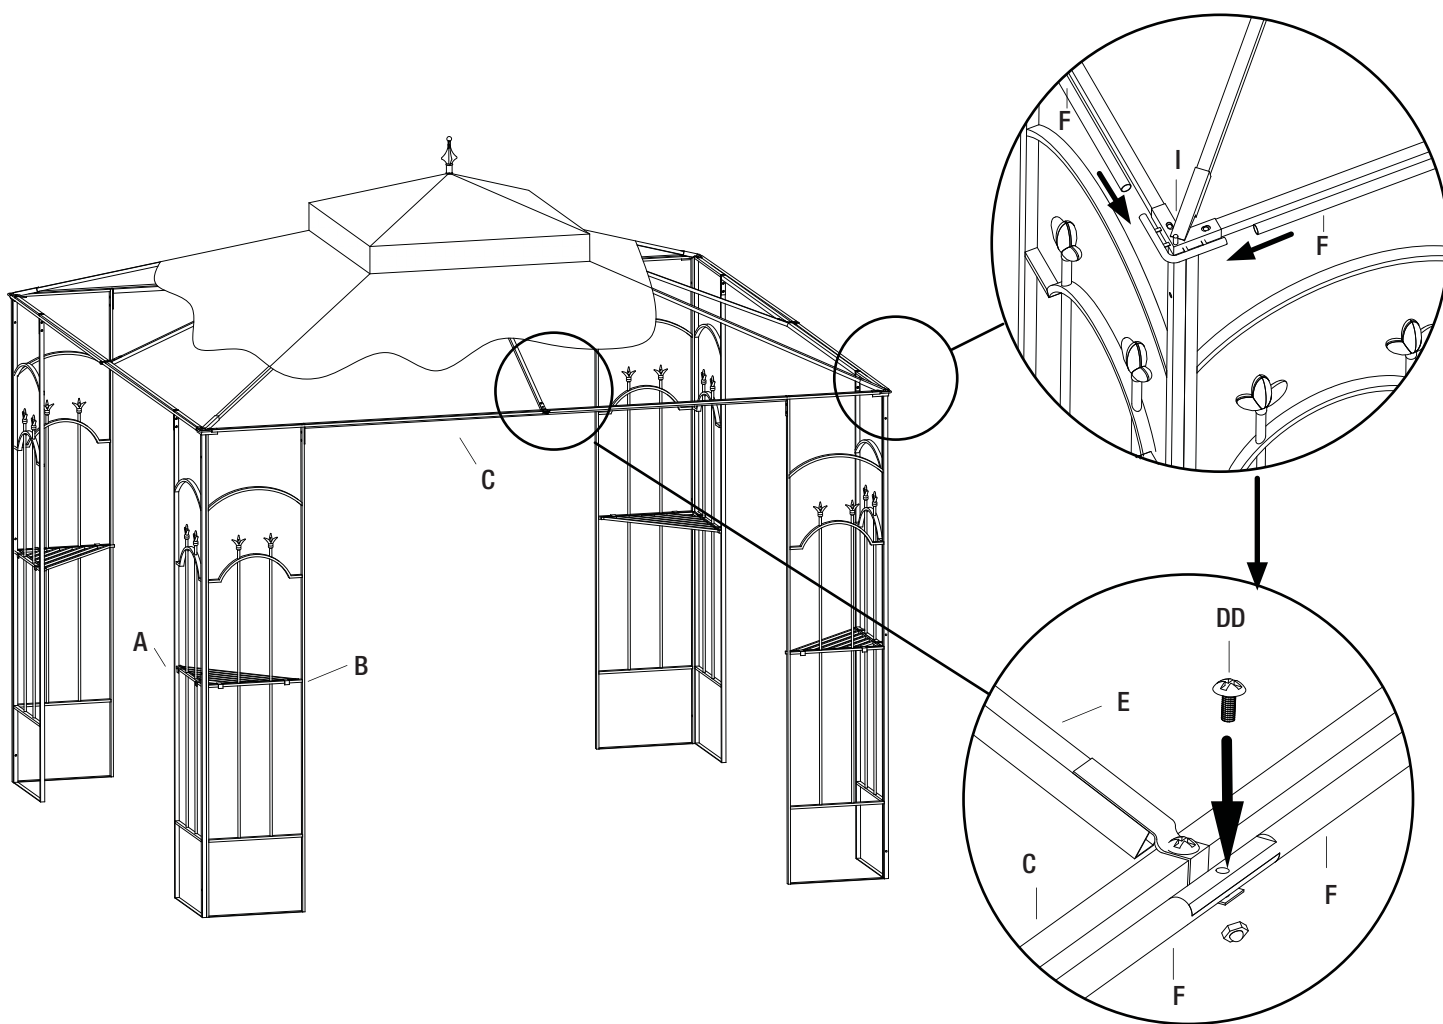

Ensamblaje (continuación)

9 Cómo colgar la malla


- Coloca las mallas (M) sobre los tubos guías (F), usando las argollas de plástico (N).
- Cuelga las hebillas de tela del medio de las mallas (M) en los pernos de los conectores esquineros (I).

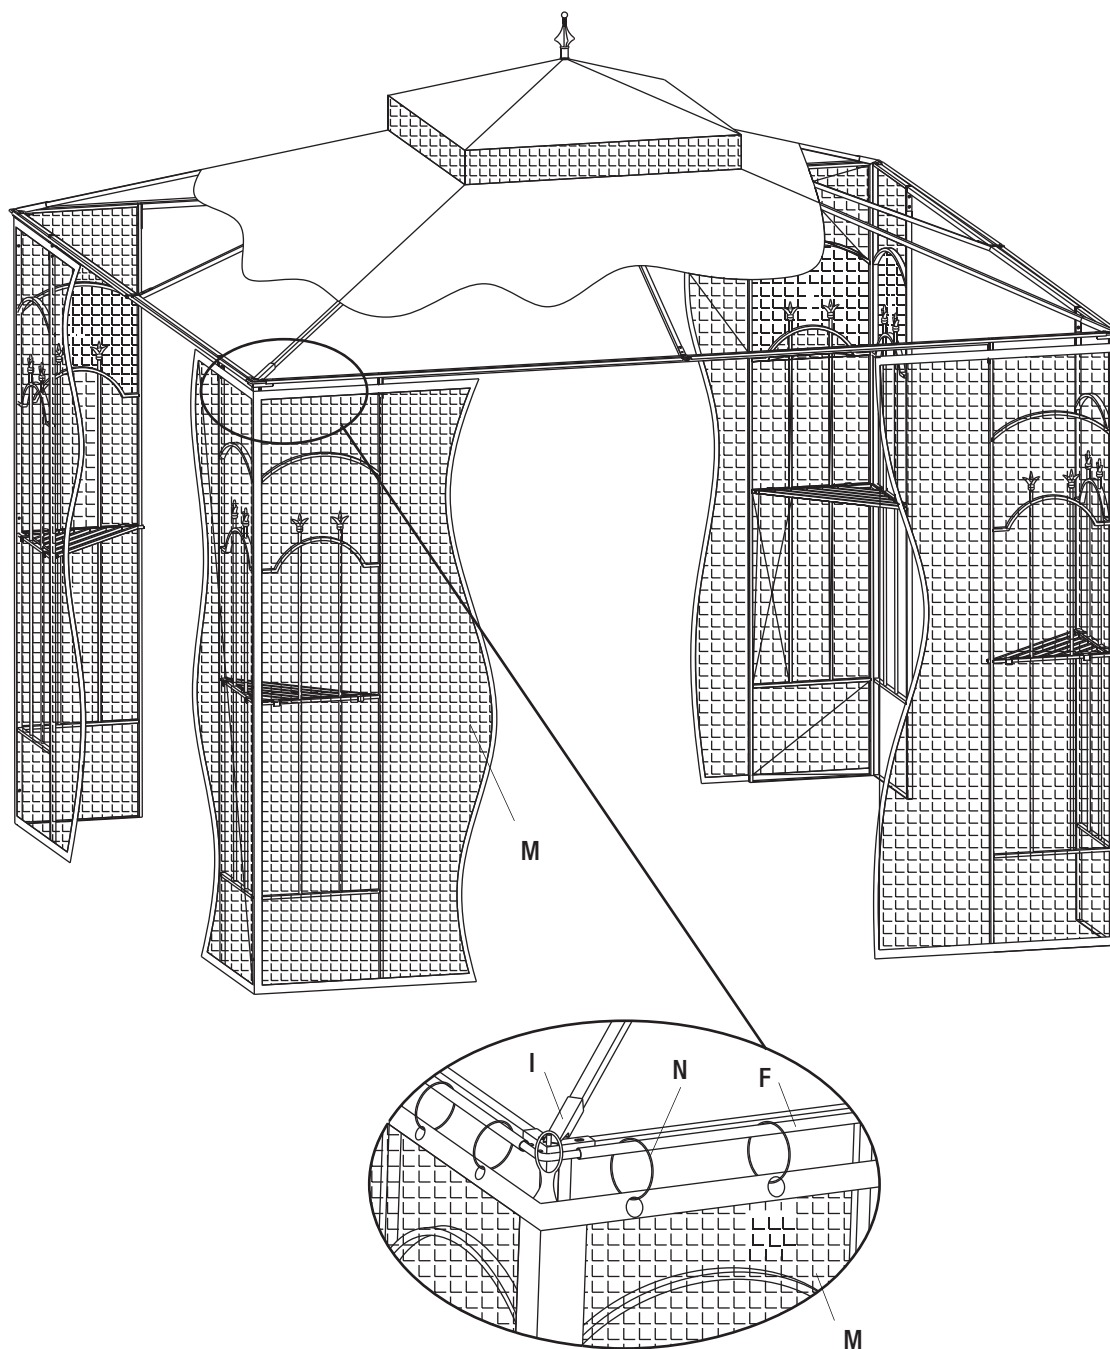

Ensamblaje (continuación)

10 Cómo instalar la cubierta grande de tela

- Hala la cubierta grande de tela (L) para colocarla sobre los conectores esquineros (I).
- Pega todo el velcro de la cubierta grande de tela (L) sobre el armazón superior y las barras superiores de los paneles (A y B).
- Atornilla las cuatro flechas esquineras (Q) a los cuatro conectores esquineros (I).
- Una vez que todos los pernos y las tuercas estén en su lugar, aprieta todos los pernos completamente.

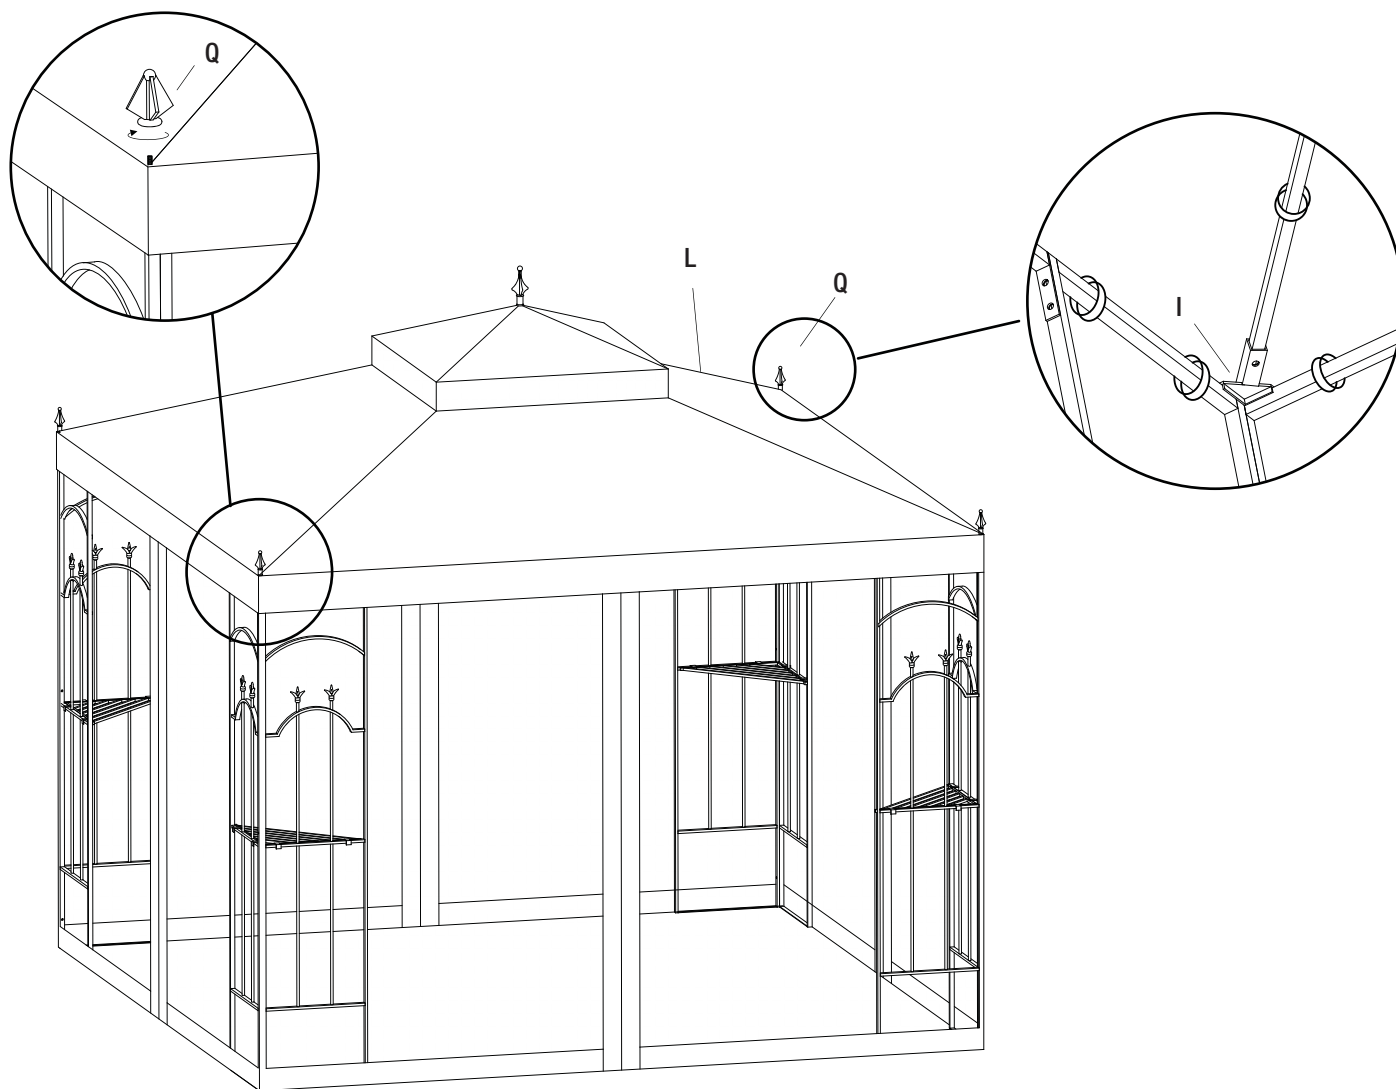


Ensamblaje (continuación)

11 Cómo colocar la glorieta en la tierra

- Eleva ligeramente las esquinas de los paneles (A y B) y coloca las estacas enroscables en tierra (R) a través del orificio en las barras planas en la sección inferior de los paneles (A y B). Gira las estacas enroscables en tierra (R) hacia abajo, al mismo tiempo que elevas los paneles. Luego, gira la estaca enroscable en tierra (R) para enterrarla en el suelo hasta que estén seguros los paneles (A y B). Una vez fijadas las estacas enroscables en tierra, martilla las estacas para clavar en tierra (FF) a través de los orificios en las barras planas de los paneles (A y B).



NOTA: Si lo deseas puedes insertar una estaca para clavar en tierra (FF) a través del aro en la estaca enroscable en tierra (R) para ayudar a girar esta (R) y enterrarla en la tierra.

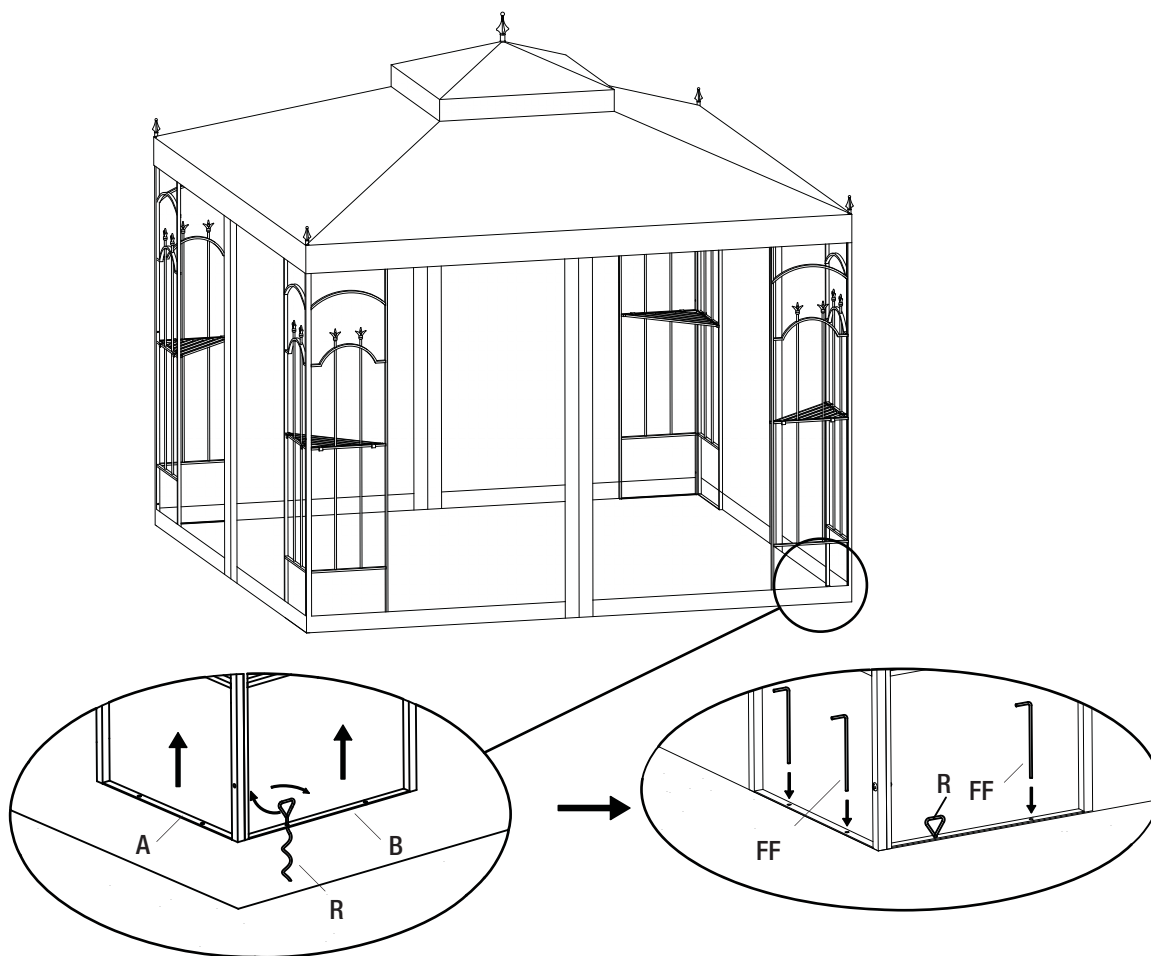

Mantenimiento y limpieza

- Para obtener mejores resultados, limpia el armazón y la tela con un paño húmedo y sécalos completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse.
- No limpiar con materiales abrasivos, blanqueador o solventes.
- Almacena la glorieta en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso.
- Mantén la glorieta alejada del fuego, el calor extremo, condiciones de congelamiento, y el clima inclemente como la lluvia, el granizo, el aguanieve, la nieve o el viento.



**¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora estándar del Este.**

01 800 00 46633

HOMEDEPOT.COM.MX

Conserva este manual para uso en el futuro.